


DM300c400c ゆうパック 操作方法



DM300c

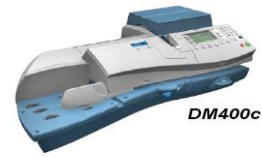

DM400c

ボタン操作

表示画面

リョウキン ニュウリョク	≡ ¥0 ≡ 01.Jun.2017
◀ シュベツ : ナシ	
◀ コウコク : ナシ	

シュベツヲ センタク 0 ㊦	≡ ¥0 ≡ 01.Jun.2017
◀ ショジョウ	
◀ ハガキ	
◀ ユウパック サイズ	
◀ ユウメール	

① ホーム画面にて
◀ シュベツ を選択する

◀ お客様の地帯名がカナで表示されます。

② ◀ カナで表示された地帯名を選択する

ユウパック サイズ 0 ㊦	ユウパック サイズ
ユウパック 0 ㊦	◀ 140Cm :
◀ 60 Cr	◀ 160Cm :
◀ 80 Cr	◀ 170Cm :
◀ 100Cn	:
◀ 120Cm	:

③ ◀ ユウパック サイズ を選択する

チタイヲ ニュウリョク シテクダサイ.
チタイ : [Redacted]
OK

④ 数字ボタンにて、該当の地帯番号を選択し
◀ OK を選択する
※地帯番号は、地帯表を参照ください

チタイヲ ニュウリョク シテクダサイ.
チタイ : 4 [Redacted]
◀ OK

⑤ 該当番号を選択し
【エンター】ボタンを押す

ユウパック ■■Cm	¥■■■■■
ホカノ トクシュトリアツカイモ センタクスル	
◀ ダイキンヒキカエ	: ¥260
◀ セキュリティー	: ¥370
シュウリョウ【エンターヲ オス】	

⑥ ラベル紙を機械にセットし、
印影印刷にて完了

スケール モード 0 ㊦	≡ ¥■■■■ ≡ 01.Jun.2017
◀ シュベツ	: ユウパック ■■Cm
◀ チタイ	: ■
◀ コウコク	: ナシ

裏面に地帯表があります。

郵便料金計器 地帯表

※ご使用の郵便料金計器には、ご登録住所により、送り元の地帯が既に登録されています。



送り元の地帯		宛先の地帯											
本州	宛先地帯名	同一県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
北海道	宛先地帯名	北海道内	北海道内	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
沖縄	宛先地帯名	沖縄県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄県内
	宛先地帯コード	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

重量 25Kg 以下	地帯区分	北海道											本州											沖縄																						
		北海道		東北		関東		信越		北陸		東海		近畿		中国		四国		九州																										
		青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	新潟県	長野県	石川県	福井県	富山県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島

A + B + Cの合計が、ゆうパックスのサイズとなります。

※重量が25Kgを超える郵便物、又は、サイズが170Cmを超える郵便物は、日本郵便の料金表を基に料金を算出し、郵便料金計器に手入力で郵便料金を入力して使用ください。

60サイズ	合計が60cm以内
80サイズ	合計が80cm以内
100サイズ	合計が100cm以内
120サイズ	合計が120cm以内
140サイズ	合計が140cm以内
160サイズ	合計が160cm以内
170サイズ	合計が170cm以内

