

DM100S/DM100S+

郵便料金表ダウンロードマニュアル

(国際郵便料金改定 2022/6/1 適用)

DM100S



DM100S+



はじめに

本マニュアルは、郵便料金計器 DM100S / DM100S+型の郵便料金表のダウンロード手順を記載したマニュアルです。また、DM100S 及び DM100S+の操作方法は同じです。

新料金表をダウンロードするには、事前にご購入が必要です。

保守契約加入のお客様、リース、レンタル契約のお客様、郵便料金計器をご購入後 2022 年 4 月 1 日時点で 6 カ月以内のお客様は無償で新料金表をご提供しております。

2022 年 5 月 31 日までの間にダウンロードを行っていただくと、2022 年 6 月 1 日から自動で新郵便料金表に適用されます。2022 年 6 月 1 日以降の変更はダウンロードを行った日から適用されます。


＜ご注意＞新郵便料金表をダウンロード後、郵便料金計器の日付を 2022 年 6 月 1 日以降に日付更新（オプションメニュー/「ヒツケコウシン」）した場合、以前の料金表に戻せなくなりますのでご注意ください。

目次

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）	4
Section3. ダウンロード手順.....	5

Section1. 操作ボタン説明

- | | |
|-----------|-------------|
| ① ソフトキー | ④ 上へ/下へキー |
| ② オプションキー | ⑤ ホームキー |
| ③ クリアキー | ⑥ ハイ/エンターキー |
| | ⑦ イイエキー |

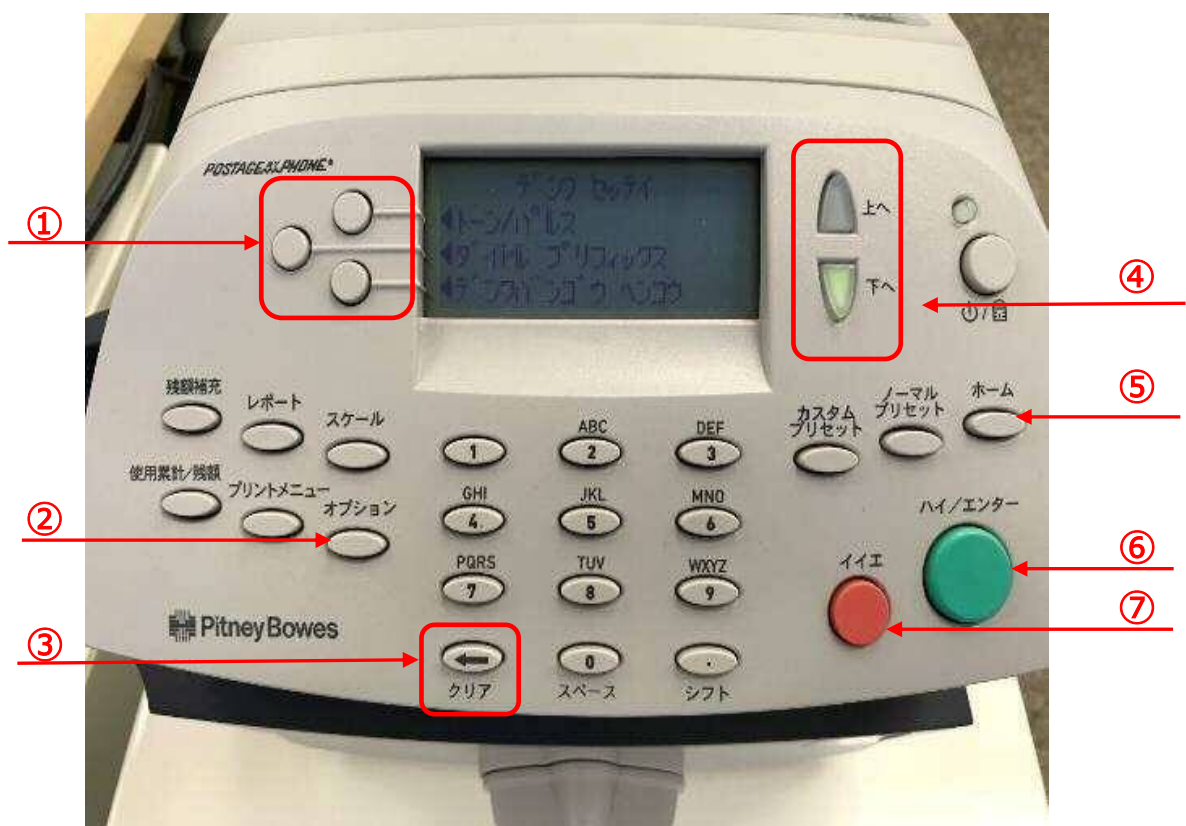


Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）

郵便料金表をダウンロードするには PB サーバーに接続できる状態にする必要があります。


◆ 電話線

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. モジュラージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。

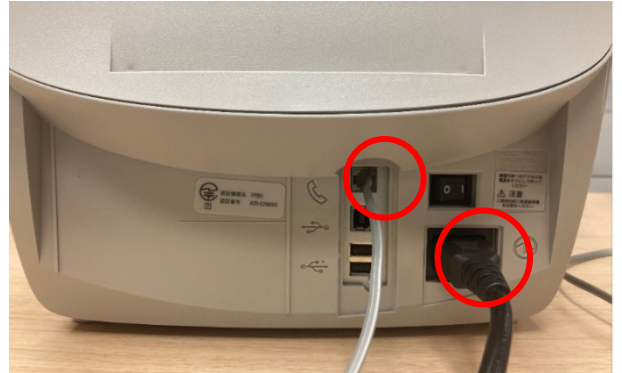


◆ LAN (Smart Link)

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. Smart Link に LAN ケーブルを接続します。(有線接続)
※無線接続の場合は不要です
3. AC アダプターを挿し、電源を入れます。
4. USB ケーブルを Smart Link と郵便料金計器の USB ポートに接続します。
5. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。
● のランプが緑色で常時点灯、● が緑の点滅の状態が正常です

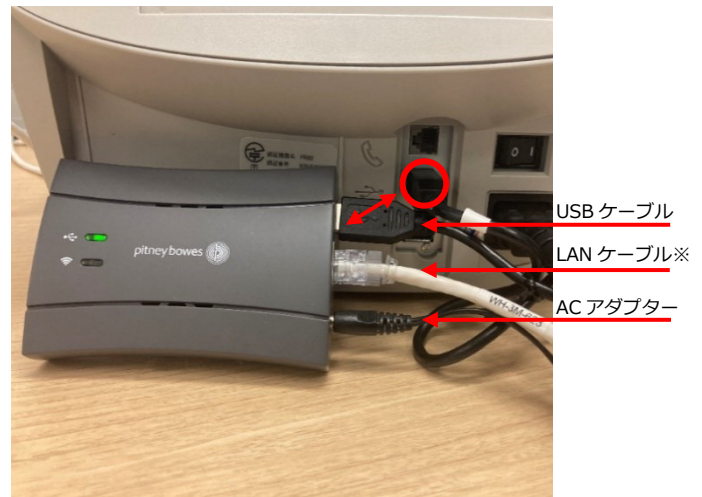


◆ LAN (LAN アダプター)

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. LAN アダプターを LAN ケーブルに接続し、郵便料金計器の USB ポートに接続します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。

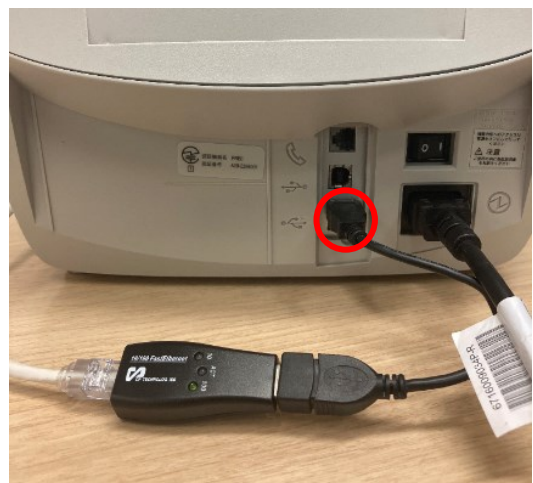


Section3. ダウンロード手順

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を2回押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。

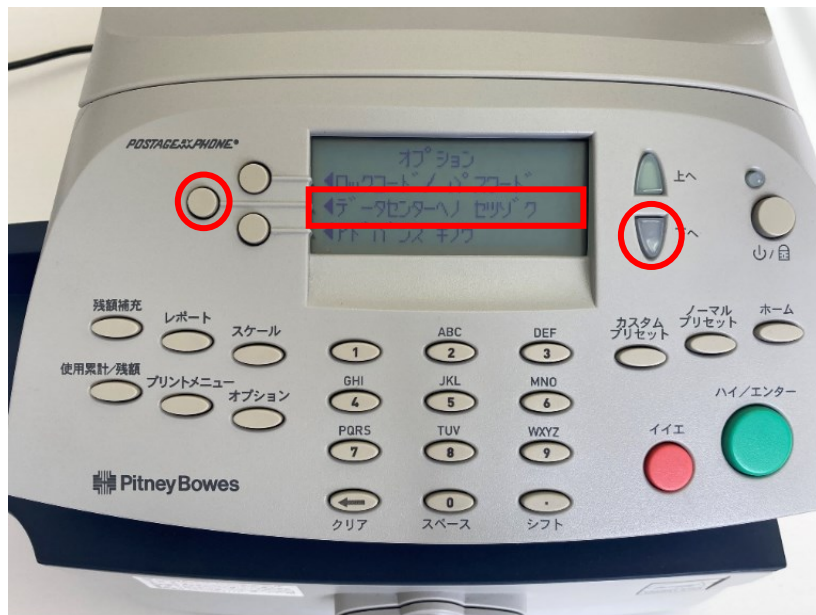


ディスプレイ表示

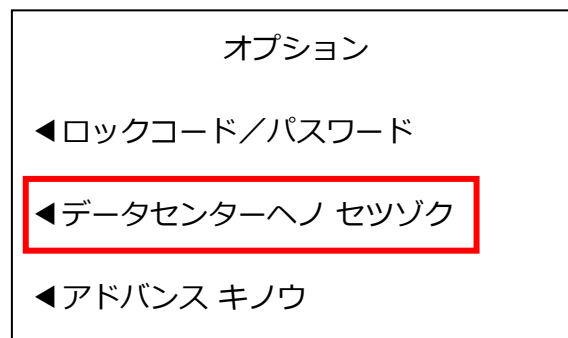

ボタンを押す回数は、お使いの計器のシステムのバージョンにより数回の誤差がある場合があります。

2. 下記の画面が表示されたら、「アップロード&ダウンロード」の左にあるソフトキーを押します。

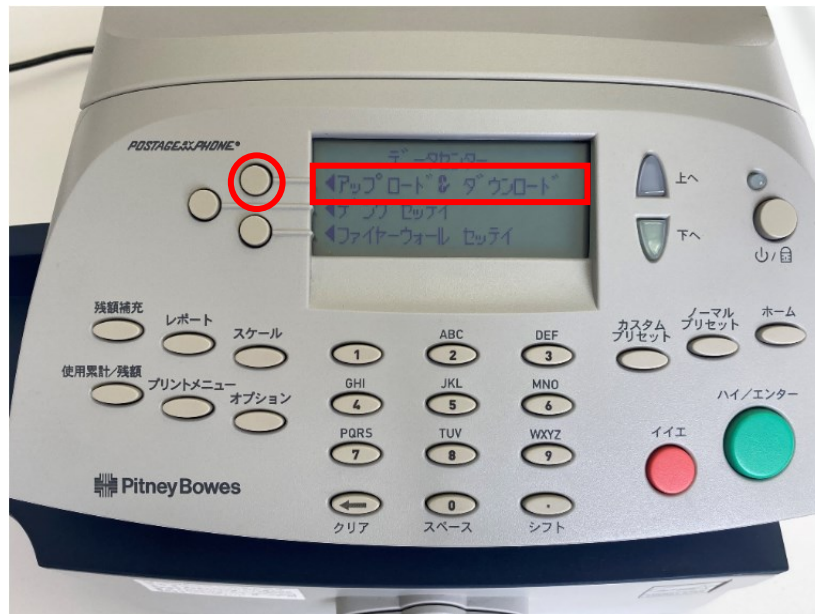

ディスプレイ表示

データセンター

◀アップロード&ダウンロード

◀デンワ セッテイ

◀ファイヤーウォール セッテイ

2. 下記の画面が表示されます。暫くお待ちください。




ディスプレイ表示


システムアップデート

オマチクダサイ

3. 下の画面が表示されたら、「アップデート スル」の左にあるソフトキーを押します。

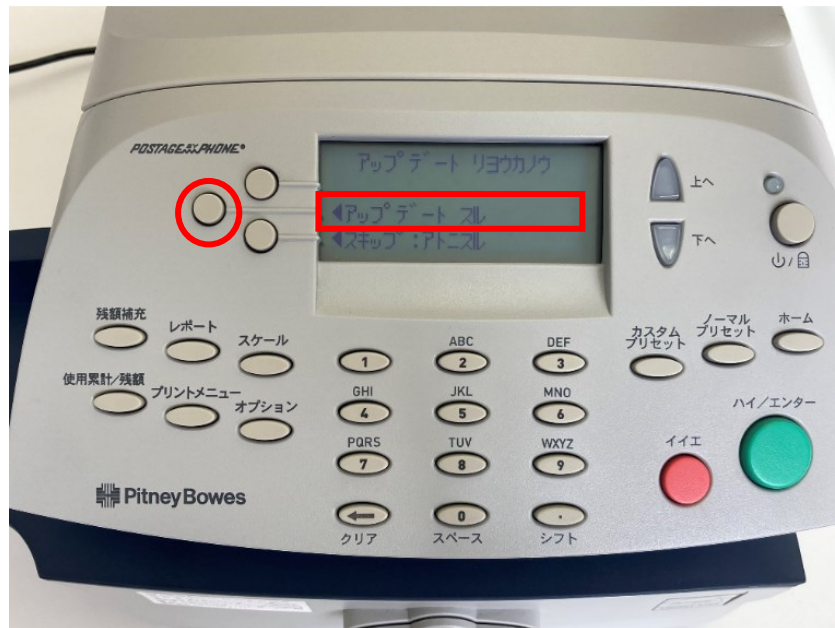


ディスプレイ表示

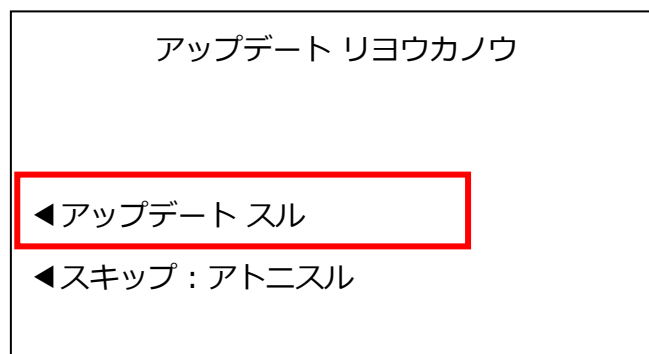


上記のディスプレイが表示されずにホーム画面に戻ってしまう場合は、新料金表を未購入（有償のお客様）、ご購入後のダウンロード可能日を経過していない、またはピットニーボウズのサーバー側の問題が考えられます。

弊社製品購入サイト、カスタマーポータル（ご購入いただいたお客様のみ）内の【注文状況】をご確認いただくか、郵便料金改定チーム(ratechange_support@pb.com)までお問い合わせください。

4. 下記の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。

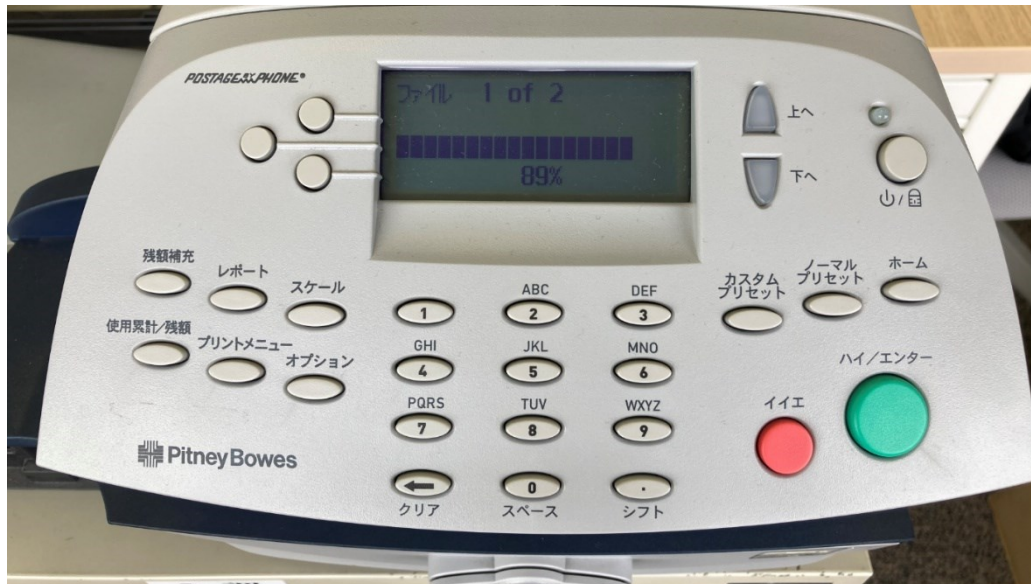

ディスプレイ表示

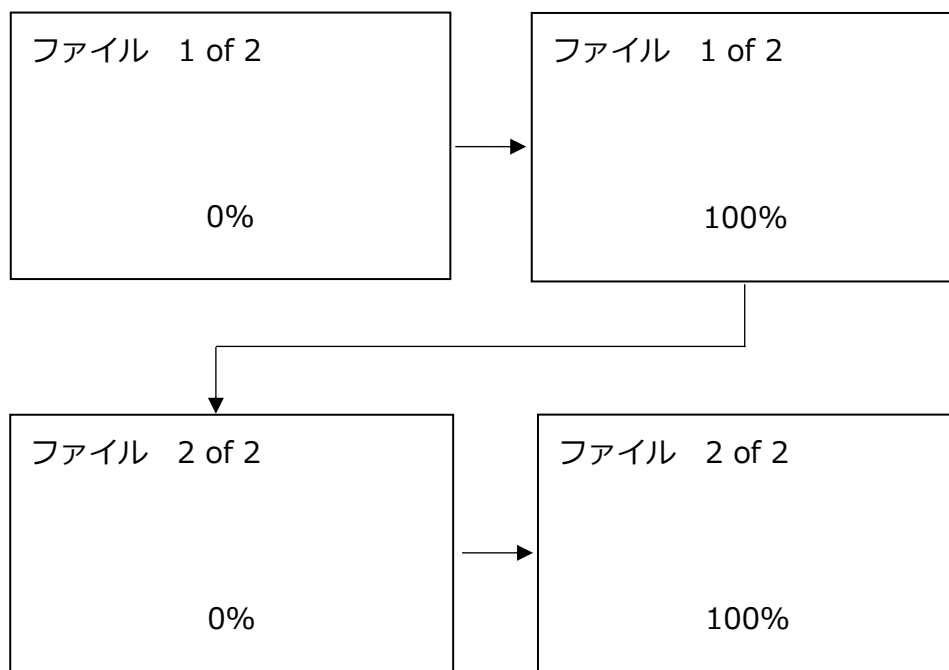

5. 下記の画面の様に表示が変わります。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示

アップデート インストールチュウ

デンゲンヨ


キラナイデ クダサイ！

オマチクダサイ


6. 下の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

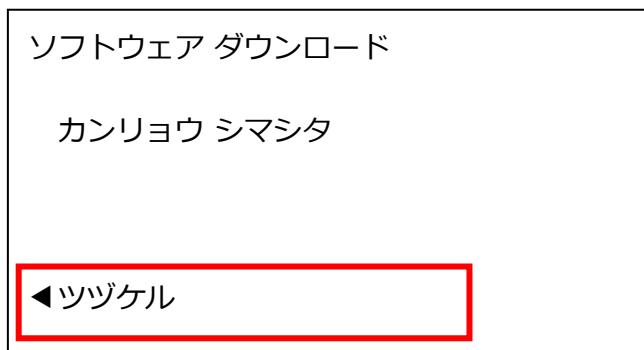

7. 下の画面が表示されたら、「ハイ」キーを押します。

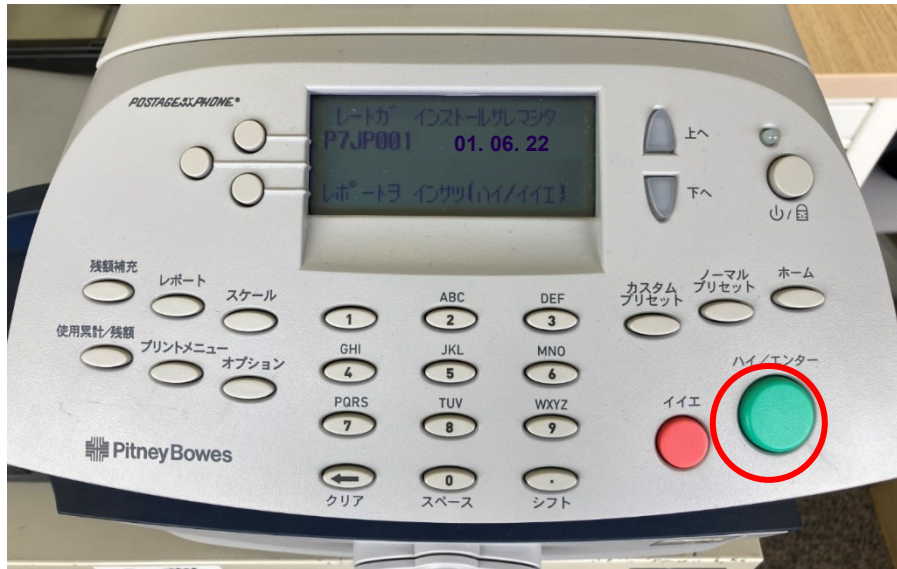


ディスプレイ表示

レートガ インストールサレマシタ

P7JP001 01.06.22

レポートヲ インサツ (ハイ/イイエ)

8. 下の画面が表示されたら、封筒または2面プリントラベル（商品番号: J-002）をフィードデッキに挿入してください。

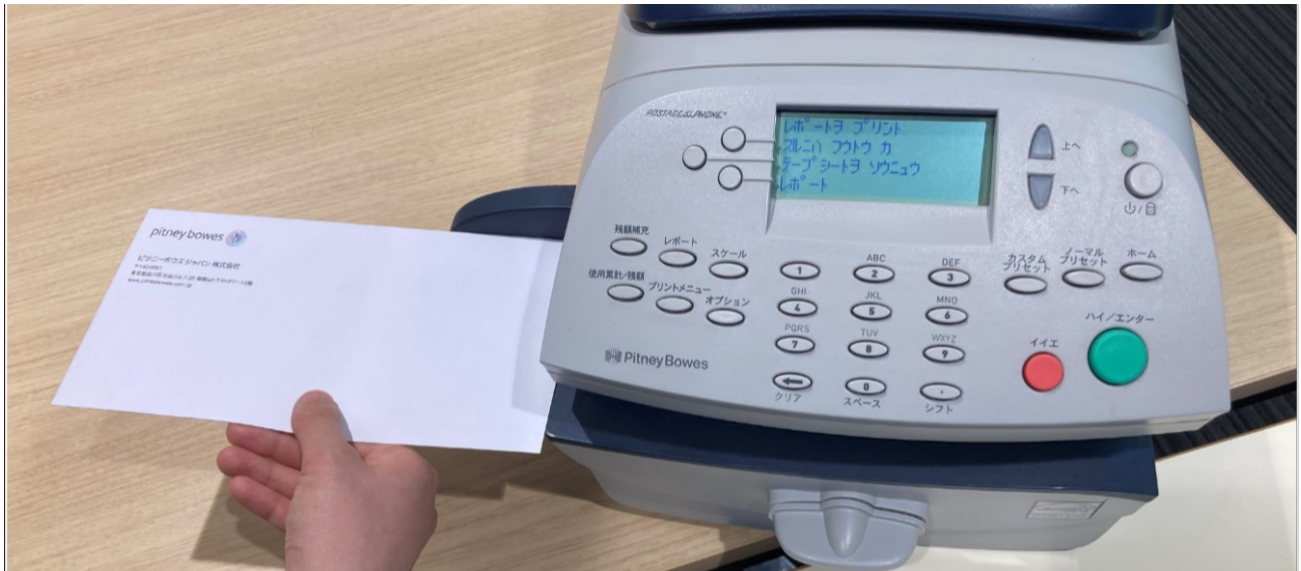

ディスプレイ表示

封筒またはプリントラベル挿入後

レポートヲ プリント
スルニハ フウトウ カ
テープシートヲ ソウニュウ
レポート

レートアップデート レポート
プリントチュウ..

アップデータ履歴 最新5回分	有効日になると新しいレートが適用されます。				メーター No.: 12XXXXX ページ 1 / 1
	内容 P7JP001	バージョン <u>F.K1</u>	有効日 01.06.22		
	ダウンロード済み:	DD.MM.YY	HH:MM	プリント済み:	DD.MM.YY HH:MM

バージョンが F.K1 になっていれば最新のレートがダウンロードされています


9. ホーム画面に戻りましたら完了です。



10. 2022 年 4 月版の郵便料金表をダウンロードしていない場合、プリセット機能の変更を促すメッセージが表示されます。次の赤文字を選んでください。お使いのレートバージョンにより 2 回同じメッセージが繰り返される場合があります。

- ・新しいレートが有効です P7JP001 : ~~ツツケル~~ ◀ジカイカラ ヒョウジシナイ
- ・新しいレートが適用されます P7JP001 今すぐに : ◀OK
- ・新レートを適用するとプリセット内容が変わる場合があります : ◀ツツケル
- ・未適用の新しいレート P7JP001 : ~~ツツケル~~ ◀ジカイカラ ヒョウジシナイ
- ・ノーマルプリセットの金額を変更しますか : ~~ハイ~~ ◀イイエ
- ・新レートを適用するとプリセット内容が変わる場合があります : ◀ツツケル

11. 郵便処理を行う前に、印影の郵便局名がご登録郵便局となっているかを必ずご確認ください。

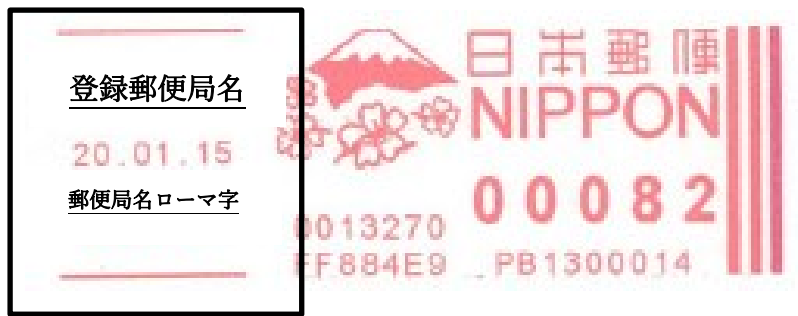

登録郵便局表示が異なる場合、弊社データセンター（03-5657-1204）へご連絡ください。