

DM300C/DM400C 型郵便料金計器

郵便料金表インストールマニュアル

(本人限定受取料金改定 2022/10/1 適用)



DM300c



DM400c

はじめに

本マニュアルは、郵便料金計器 DM300c / DM400c 型の郵便料金表のインストール手順を記載したマニュアルです。また、DM300c 及び DM400c の操作方法は同じです。

新料金表をインストールするには、事前にご購入が必要です。

保守契約加入のお客様、ピツニーボウズとのリース、レンタル契約のお客様、郵便料金計器をご購入後 2022 年 10 月 1 日時点で 6 カ月以内のお客様は無償で新料金表をご提供しております。

2022 年 9 月 30 日までの間にインストールを行っていただくと、2022 年 10 月 1 日から自動で新郵便料金表に適用されます。2022 年 10 月 1 日以降の変更はインストールを行った日から適用されます。

<ご注意>


新郵便料金表をインストール後、郵便料金計器の日付を 2022 年 10 月 1 日以降に日付更新（オプションメニュー/「ヒツケコウシン」）した場合、以前の料金表に戻せなくなりますのでご注意ください。

内容

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）	4
Section3. 郵便料金表インストール	5

Section1. 操作ボタン説明

- | | |
|-----------|------------|
| ① ソフトキー | ③ オプションキー |
| ② 上へ／下へキー | ④ ◎(クリア)キー |

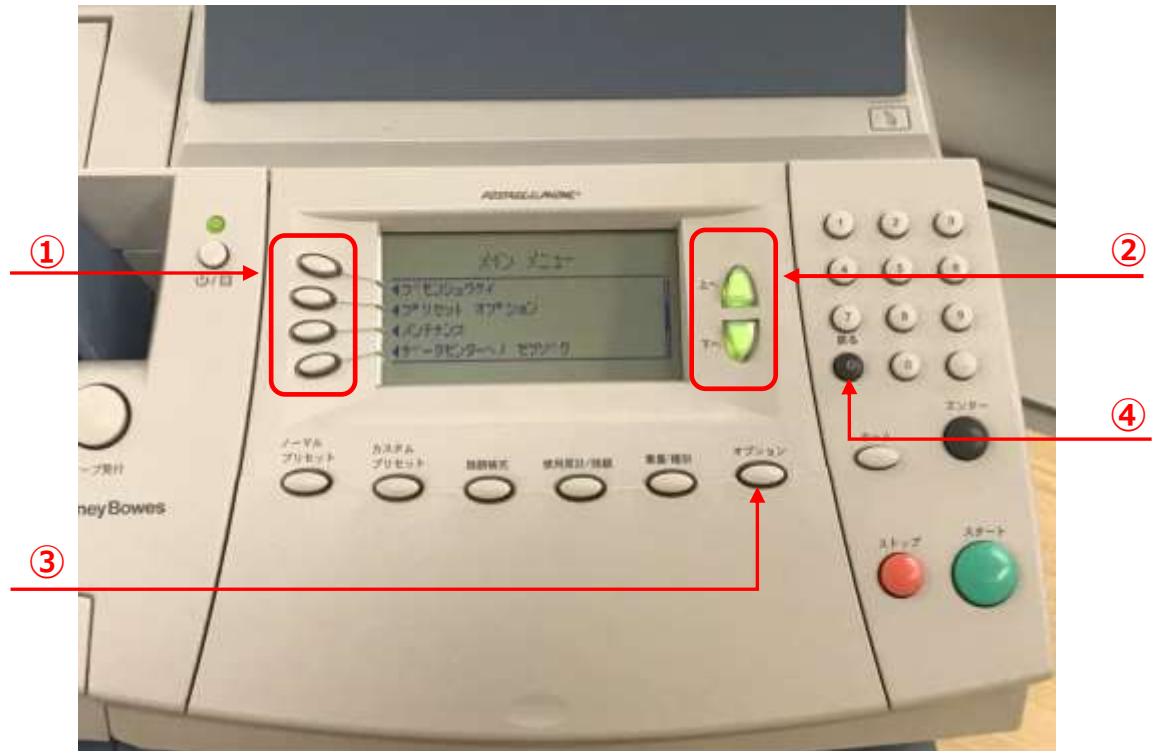

ダウンロード手順の途中で画面操作が分からなくなった場合は、

「◎」(クリア)キーを3回押していただくと、最初の画面に戻ることができます。

Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）

郵便料金表をダウンロードするには PB サーバーに接続できる状態にする必要があります。

いつも残額補充に使用する回線を接続してください。

◆ 電話線


1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. モジュラージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



◆ LAN (Smart Link)

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. Smart Link に LAN ケーブルを接続します。(有線接続)
※無線接続の場合は不要です
3. AC アダプターを挿し、電源を入れます。
4. USB ケーブルを Smart Link と郵便料金計器の USB ポートに接続します。
5. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。

📶 のランプが緑色で常時点灯、📶 が緑の点滅の状態が正常です

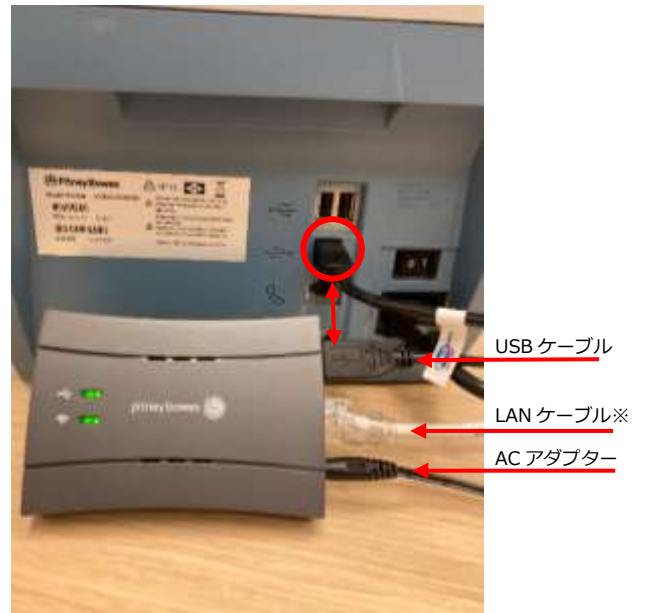

◆ LAN (LAN アダプター)

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. LAN アダプターを LAN ケーブルに接続し、
郵便料金計器の USB ポートに接続します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



Section3. 郵便料金表インストール

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターへノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

メイン メニュー
◀印刷シユウケイ
◀プリセット オプション
◀メンテナンス
◀データセンターへノ セツゾク

2. 下記の画面が表示されたら、「アップデートチェック」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

データセンター オプション

- ◀アップデート チェック
- ◀デンワ セッテイ
- ◀ディストリビューター セットアップ
- ◀ネットワーク セッテイ

3. 下図の画面の様に表示がされます。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示

システムアップデイト中
カクニンシマス

オマチクダサイ..

この手順マニュアルは LAN 接続で行っております。

電話線使用による接続の場合、本画面になる前に「ダイヤルチュー」等のメッセージが表示されます。

4. 下記の画面が表示されたら、「イマ アップデートスル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示


システムアップデート！ アップデート リヨウカノウ
◀イマ アップデートスル ◀アトニスル（ホームニ モドル）

上記のディスプレイが表示されずにホーム画面に戻ってしまう場合は、新料金表を未購入（有償のお客様）、ご購入後のダウンロード可能日を経過していない、またはピツニーボウズのサーバー側の問題が考えられます。弊社製品購入サイト、カスタマーポータル（ご購入いただいたお客様のみ）内の【注文状況】をご確認いただくか、郵便料金改定チーム(ratechange_support@pb.com)までお問い合わせください。

5. 下図の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示

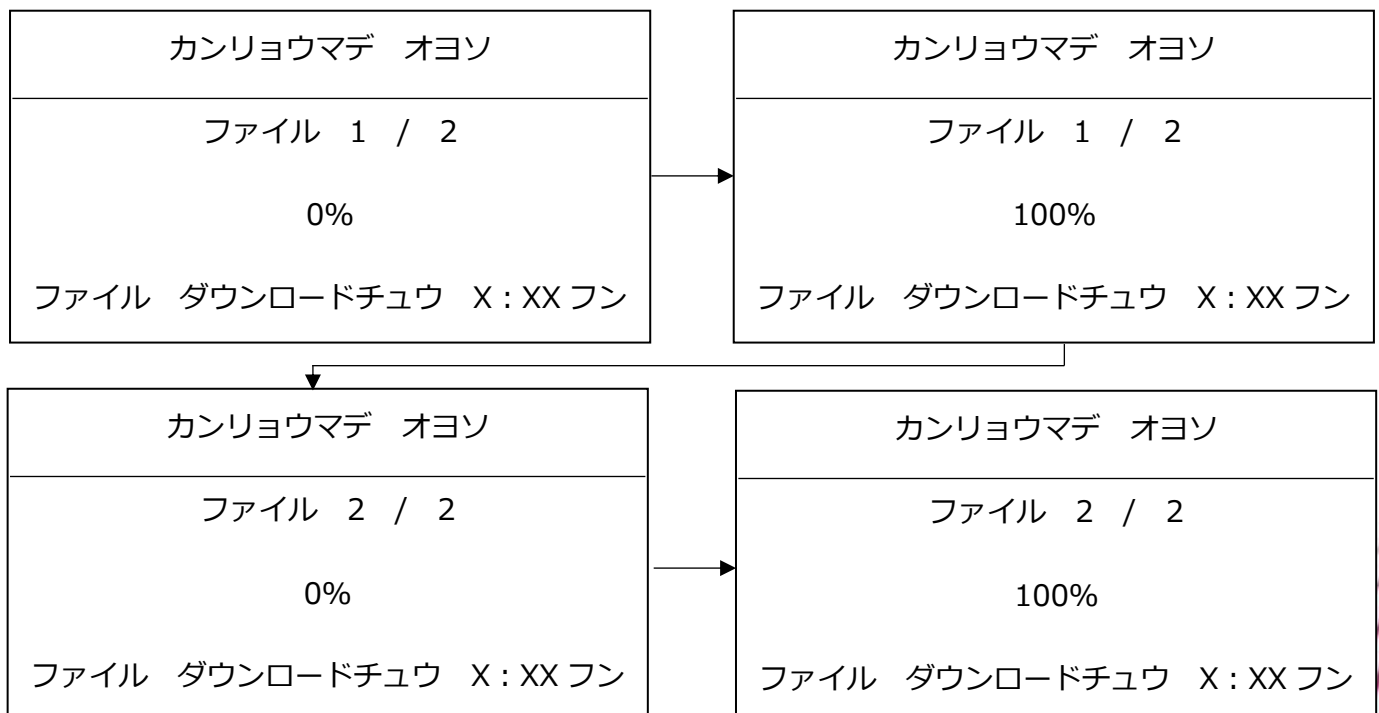

ご利用の接続環境、機械仕様により、ダウンロードの所要時間およびファイル数は異なります。

6. 下図の画面の様に表示がされます。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示

アップデート インストールチュウ
デンゲンヨキラナイデクダサイ オマチクダサイ。

アップデート中に計器の電源を切らないでください。機器が故障し、使用できなくなる場合があります。

7. 下記の画面が表示されたら、「ホーム二 モデル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

システムアップデートガ カンリョウ シマシタ.
スベテノ キノウガ ショウデキマス
◀ホーム二 モデル

8. 下記の画面が表示されたら、「レポート インジスル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

アタラシイ ユウビンリョウキンヲ ダウンロード シマシタ	
P7JP001	: 01.Oct.2022
◀レポート インジスル	
OK! 【エンターヲ オス】	

9-1. 下の画面が表示されたら、封筒またはプリントラベル（商品番号:625-E）をプリンターデッキに挿入してください。



ディスプレイ表示

レートアップデットヨ インジスル	
レポート	
フウトウヨ ソウニュウスルカ	
テープハッコウボタンヨ オシテクダサイ	

9-2. 印字されたレポート内に記載のバージョンが「F.L1」になっている事を確認してください。

最新のレートアップデータ	マシンはレート有効日に新しい料金表を適用します			
	説明	バージョン	有効日	メーター-No.
	P7JP001	<u>F.L1</u>	01.OCT.2022	510XXXX
				ページ 1 / 1
ダウンロード 済み		DD.Month.YYYY	HH:MM	プリント済み DD.MM.YY HH:MM

10. 下の画面が表示されたら、「プリントシナイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

プリントガ シュウリョウシマシタ
ホカノ レポートヲ プリント シマスカ？ ◀プリントスル ◀プリントシナイ

11. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。



ディスプレイ表示

リョウキン ニュウリョク		¥ 0
		DD,Month,YYYY
◀ブモン	: ブモンヲ センタク	
◀シュベツ	: ナシ	
◀コウコク	: ナシ	

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。

12. 郵便処理を行う前に、印影の郵便局名が登録郵便局となっているかを必ずご確認ください。



登録郵便局表示が異なる場合、弊社データセンター（03-5657-1204）へご連絡ください。