

K700 型郵便料金計器

郵便料金表インストールマニュアル

(本人限定受取料金改定 2022/10/1 適用)



K700

はじめに

本マニュアルは、K700 型郵便料金計器の郵便料金表のインストール手順を記載したマニュアルです。

新料金表をインストールするには、事前にご購入が必要です。

保守契約加入のお客様、ピツニーボウズとのリースまたはレンタル契約のお客様、郵便料金計器をご購入後 2022 年 10 月 1 日時点で 12 カ月以内のお客様は無償で新料金表をご提供しております。

2022 年 9 月 30 日までの間にインストールを行っていただくと、2022 年 10 月 1 日から自動で新郵便料金表に適用されます。2022 年 10 月 1 日以降にインストールした場合には、その日から適用されます。

<ご注意>

新郵便料金表をダウンロード後、郵便料金計器の日付を 2022 年 10 月 1 日以降に日付更新（オプションメニュー/「インジヒツケヲヘンコウシマスカ?」）した場合、以前の料金表に戻せなくなりますのでご注意ください。

内容

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）	4
Section3. 通信時の主な障害対処方法.....	5
Section4. 郵便料金表インストール	6

Section1. 操作ボタン説明

① メニューキー

② 上へ/下へキー

③ はい/エンターキー



ダウンロード手順の途中で画面操作が分からなくなった場合は、

「◎」(クリア/戻る)キーを3回押していただくと、最初の画面に戻ることができます。

Section2. 回線接続方法（電話線/LAN）

郵便料金表をダウンロードするには PB サーバーに接続できる状態にする必要があります。

いつも残額補充に使用する回線を接続してください。



◆ 電話線


1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. モジュラージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。







◆ LAN (Smart Link)

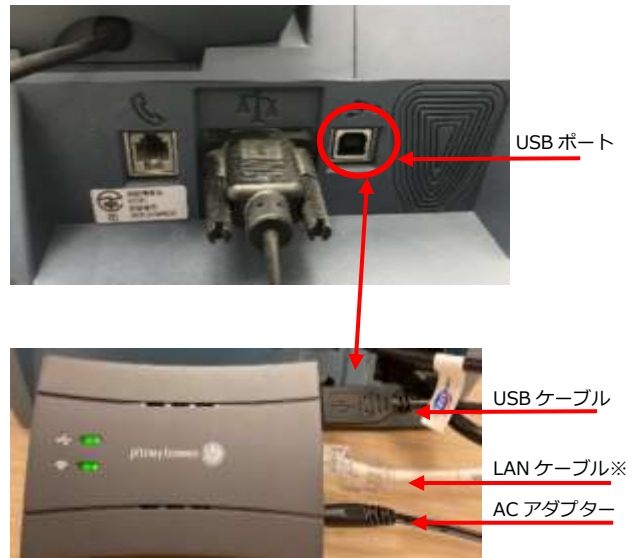1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. Smart Link に LAN ケーブルを接続します。(有線接続)
※無線接続の場合は不要です
3. AC アダプターを挿し、電源を入れます。
4. USB ケーブルを Smart Link と郵便料金計器の USB ポートに接続します。
5. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。

 のランプが緑色で常時点灯、 が緑の点滅の状態が正常です



Section3. 通信時の主な障害対処方法

「ダイヤルトーンガアリマセン」	電話線が接続されていない、もしくは、ネットワーク接続機器の電源が入っていない。
「ツウシンチュウ」表示後、「セツダンサレマシタ」	ネットワーク接続機器の電源が入っていない。もしくは、お客様ご使用の、ご利用回線に問題があります。
「ダイヤルチュウ」表示後、「セツダンサレマシタ」	郵便料金計器に記憶してある電話番号があっているか？ ダイヤルチュウ表示時に「0364088300」であることを確認
「DEXX」エラー表示	<p>郵便料金表をダウンロードするサーバーが混雑して可能性があります。時間をおいてから、再度接続をお願いします。</p> <p>お客様の電話回線速度に問題があります。以下手順にてお客様ご使用の電話回線速度に合わせてください。</p> <p>「メニュー」ボタンを押下 ↓  を押し、「セットアップヲヘンコウシマスカ？」表示 ↓ 「はい」ボタンを押下 ↓  を押し、「セツゾクノセツテイヲヘンコウシマスカ？」表示 ↓ 「はい」ボタンを押下 ↓  を押し、「シヨウスルモジレツヲヘンコウシマスカ？」表示 ↓ 「はい」ボタンを押下 ↓ 「・・・データセンターヘノセツゾクガエラーナル・・・」表示 ↓ 「はい」ボタンを押下 ↓  を押し、「セカンダリー」表示 ↓ 「はい」ボタンを押下 ↓ 「ツツケマスカ？」表示後、「いいえ」ボタンを押下。</p>

Section4. 郵便料金表インストール

- 1-1. 計器の操作パネルの「メニュー」キーを押します。
- 1-2. 「上へ、下へ」キーで「ピツニーボウズニセツゾクシマスカ？」を表示し、「はい/エンター」キーを押します。画面は以下の通り推移します。




ディスプレイ表示



2. システムのアップデートが自動的に開始されます。画面は以下の通り、推移します。



ディスプレイ表示

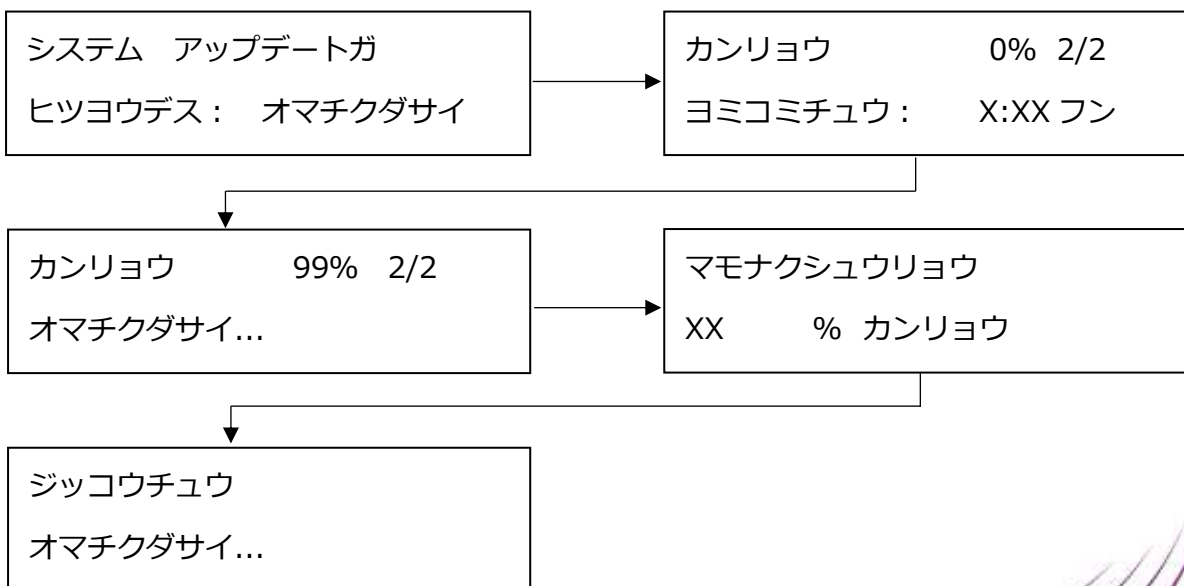

3. 料金表データのインストールを行います。「はい/エンター」キーを押します。
画面は以下の通り推移します。



ディスプレイ表示

ダウンロード カンリョウ
Enter デゾッコウ



ダイヤルチュウ：
リョウキンデータ インストール
CCD ファイル インストール

4. ダウンロードおよびインストールが完了すると、「ダウンロードレポートヨ インサツシマスカ?」が表示されますので、「はい/エンター」キーを押してください。



ディスプレイ表示

ダウンロード レポート ヨ
インサツシマスカ?

5-1. 封筒またはプリントラベルをプリンターデッキに挿入してください。



ディスプレイ表示

フウトウ/ラベルヲ ソウニュウ
シテクダサイ

5-2. 封筒またはプリントラベルにレポートを印字します。



ディスプレイ表示

インサツチュウデス
オマチクダサイ

6. 印字されたレポートに記載のバージョンが「C.K1」になっていることを確認してください。

最新のアップデート	マシンはレート有効日に新しい料金表を適用します			メータ-No	81XXXXX
	説明	バージョン	有効日	ページ	1 / 1
	K7JP001	<u>C.K1</u>	01.10.22		
ダウンロード済み	DD.MM.YY	HH:MM	プリント済み	DD.MM.YY	HH:MM

7. 正常にダウンロードが完了すると、下記の画面が表示されます。



ディスプレイ表示

アタラシイミツモリがアクティブです

8. プリセット機能を使用している場合には、下記の画面が表示されます。「いいえ」を押して、ホーム画


面に戻れば終了です。



ディスプレイ表示

プリセット: ¥0
 プリセットヲヘンコウシマスカ? y/n

9. 郵便処理を行う前に、印影の郵便局名がご登録郵便局となっているかを必ずご確認ください。

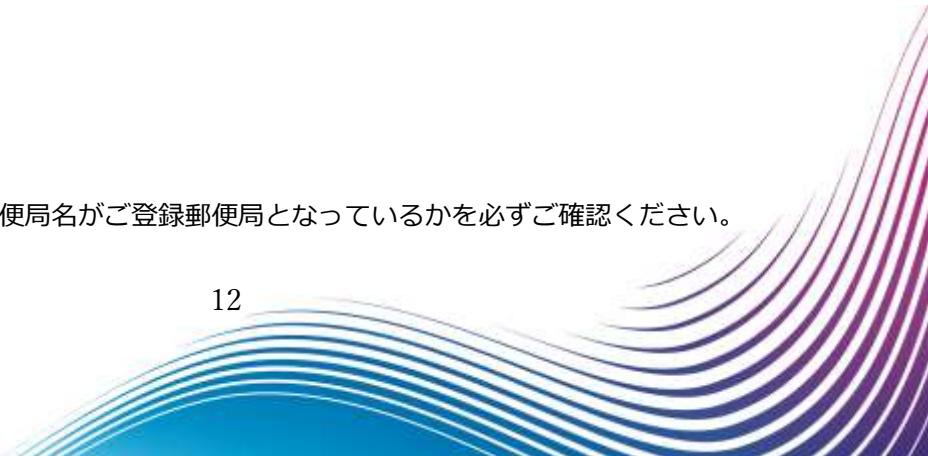



登録郵便局表示が異なる場合、弊社データセンター（03-5657-1204）へご連絡ください。