

DM100 型

電話番号設定マニュアル

はじめに


このマニュアルは、郵便料金計器 DM100 型の電話番号設定手順を記載したマニュアルです。

目次

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 電話線の接続方法.....	4
Section3. 接続番号設定	5
Section4. 接続確認.....	11

Section1. 操作ボタン説明

- | | |
|----------------|-------------|
| ① ソフトキー | ⑥ 上へ/下へキー |
| ② 残額補充キー | ⑦ ホームキー |
| ③ オプションキー | ⑧ ハイ/エンターキー |
| ④ アルファベット/数字キー | ⑨ イイエキー |
| ⑤ クリアキー | |

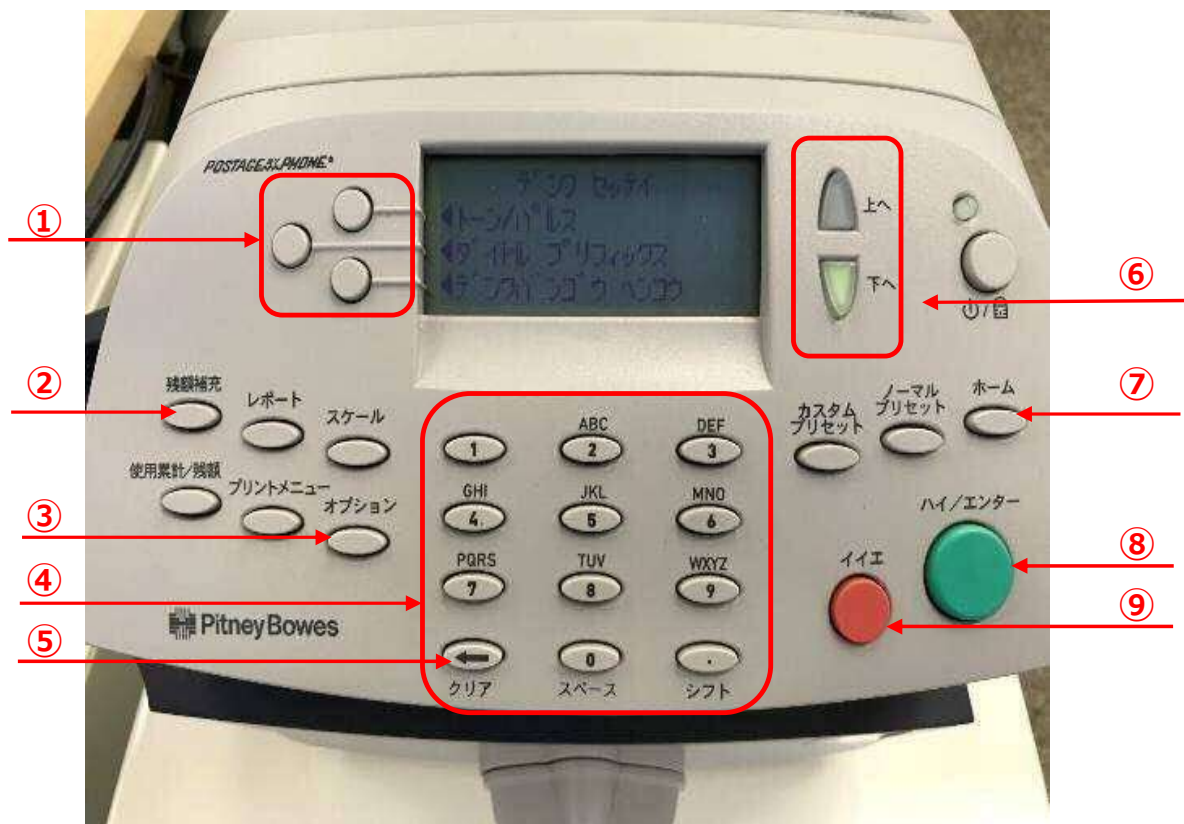

Section2. 電話線の接続方法

1. 電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
2. モジュラージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。




Section3. 接続番号設定

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を2回押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。




ディスプレイ表示

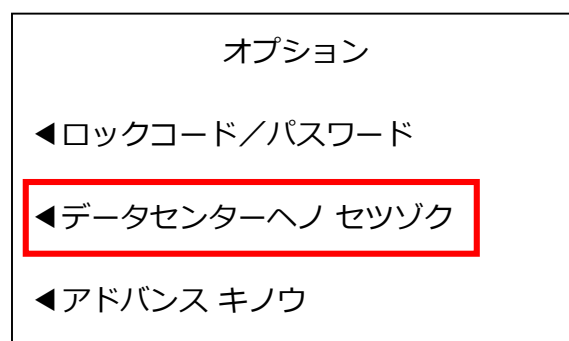


ボタンを押す回数は、お使いの計器のシステムのバージョンにより数回の誤差がある場合があります。

2. 下記の画面が表示されたら、「デンワ セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。

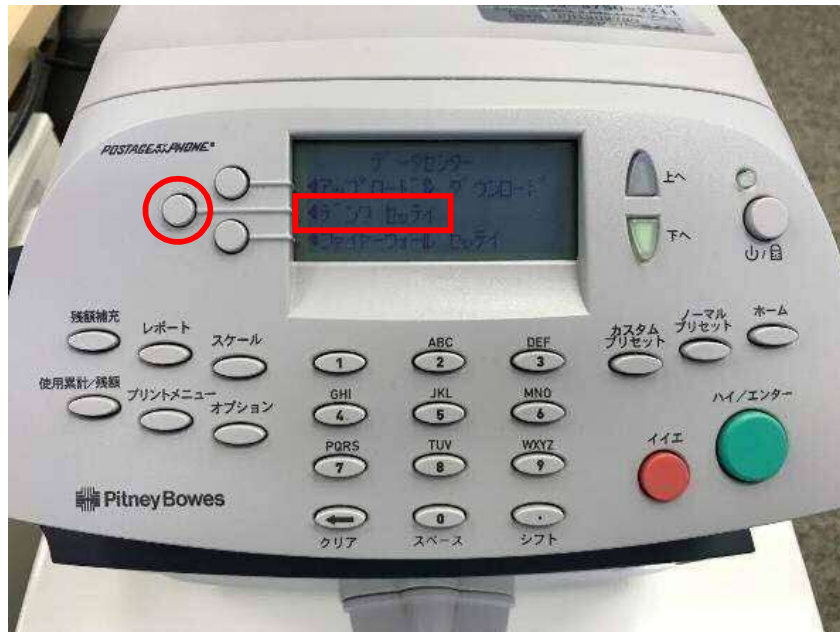

ディスプレイ表示

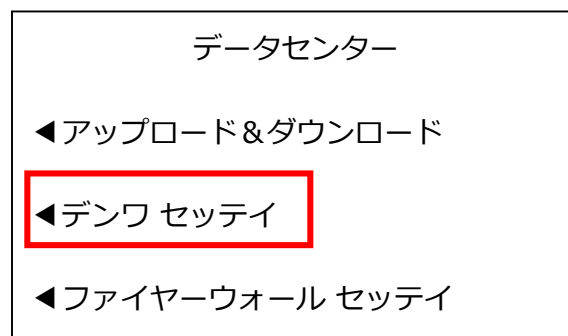

3. 下記の画面が表示されたら、「デンワバンゴウ ヘンコウ」の左にあるソフトキーを押します。




ディスプレイ表示

デンワセッテイ

- ◀ トーン/パルス
- ◀ ダイヤルプリフィックス
- ◀ デンワバンゴウヘンコウ


4. 下記の画面が表示されたら、「ハイ/エンター」キーを押します。

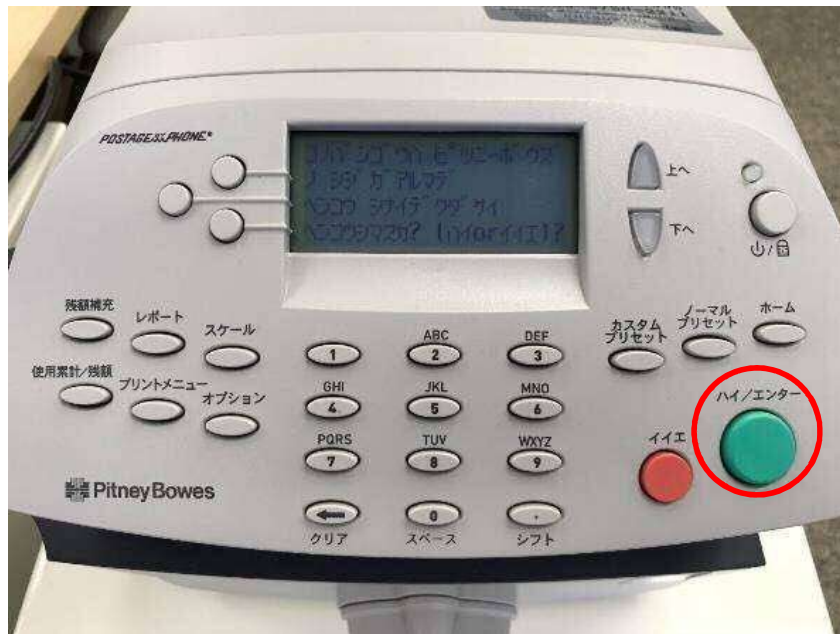

ディスプレイ表示

コノバンゴウハ ピツニーボウズ
ノ シジガアルマデ
ヘンコウ シナイデクダサイ
ヘンコウシマスカ? (ハイ or イイエ) ?

- 5-1. 現在の番号（034578****）が表示されたら、「クリア」キーを押して最初の「0」まで消します。
- 5-2. 「アルファベット／数字」キーで、「0364088300」を入力します。
- 5-3. 「OK」の左にあるソフトキーを押します。

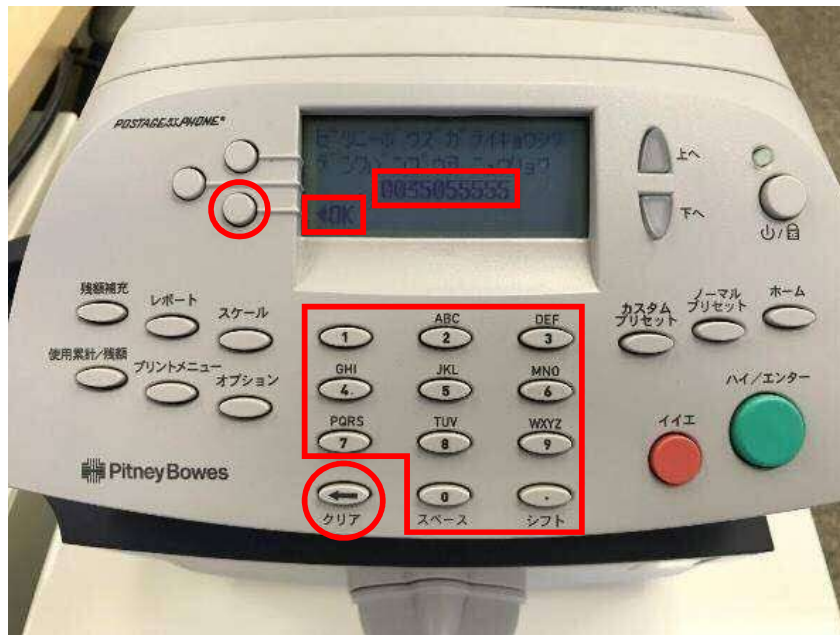

ディスプレイ表示(入力前)


ピツニーボウズ ガ テイキョウシタ デンワバンゴウヲ ニュウリョク 034578**** ◀OK

ディスプレイ表示(入力後)

ピツニーボウズ ガ テイキョウシタ デンワバンゴウヲ ニュウリョク 0364088300 ◀OK

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。

6-1. 下記の画面が表示されたら、「ホーム」キーを押します。

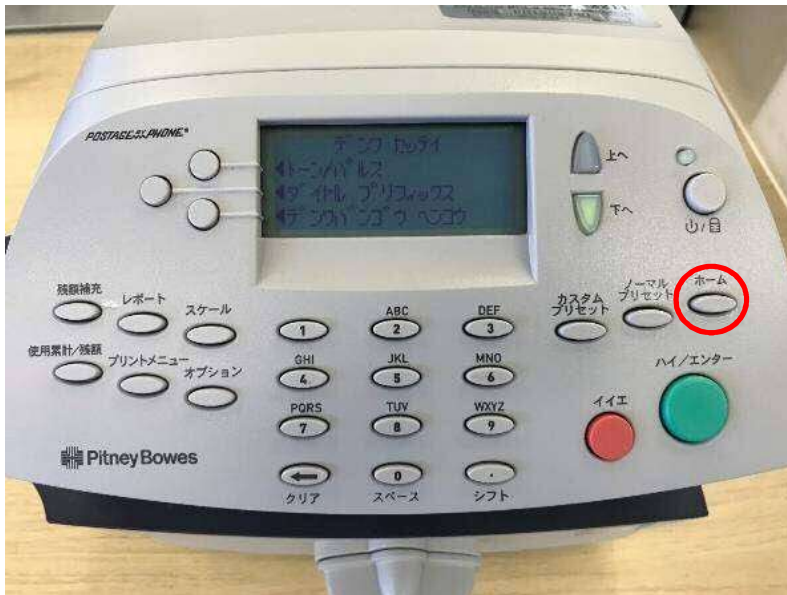

ディスプレイ表示

デンプリセッティ

- ◀ トーン/パルス
- ◀ ダイヤルプリフィックス
- ◀ デンプリバンゴウヘンコウ

6-2. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。続けて接続確認をしてください。



ディスプレイ表示


DD. MM. YY ¥ 0

- ◀ ブモンヲ センタクシテクダサイ
- ◀ シュベツ: ナシ
- ◀ スケール: 0g

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。

Section4. 接続確認

- 1-1. 「残額補充」キーを押し、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「PBP バランスカクニン」の左にあるソフトキーを押します。

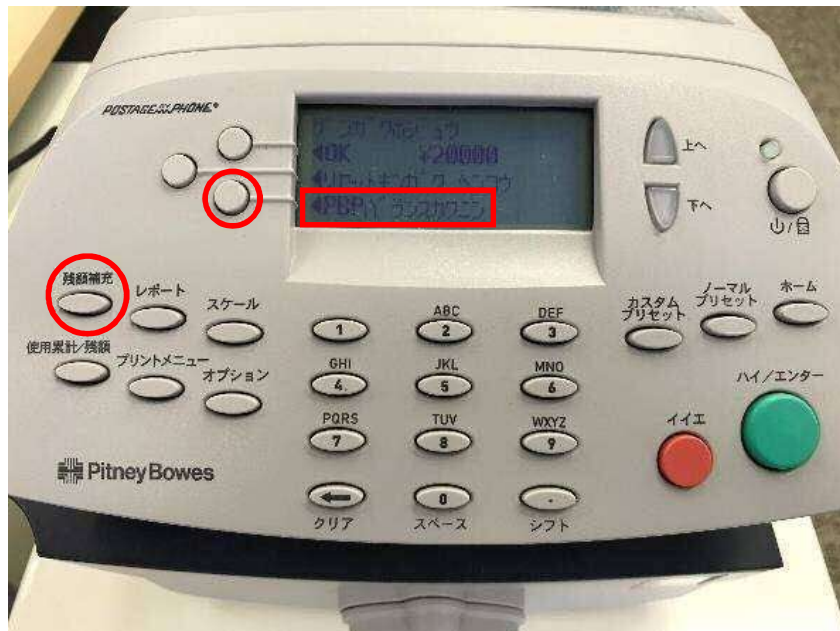

ディスプレイ表示

ザンガクホジュウ

◀OK ¥ * * * * * *


◀リセットキンガクヘンコウ

◀PBP バランスカクニン

* 印はお客様の残額補充可能額が表示されます。

2. 下記の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。

ダイヤル中→接続中→バランス確認中

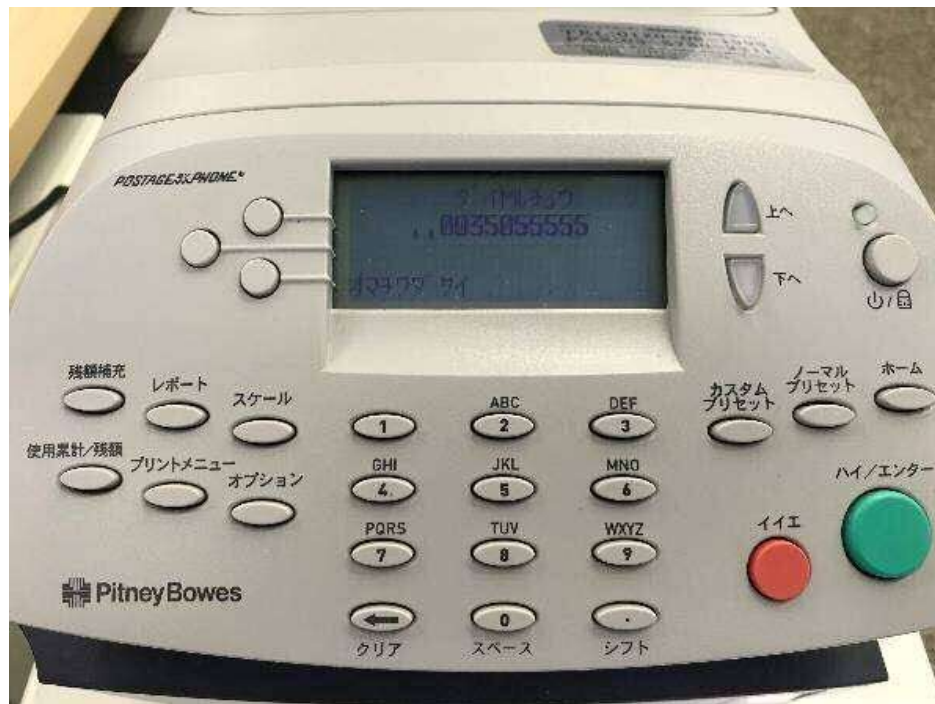


ディスプレイ表示

ダイヤルチュウ 0364088300 オマチクダサイ	セツゾクチュウ オマチクダサイ	バランスカクニン オマチクダサイ
---	-------------------------------	--------------------------------

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。


3. 下の画面が表示されたら、「イイエ」キーを押します。

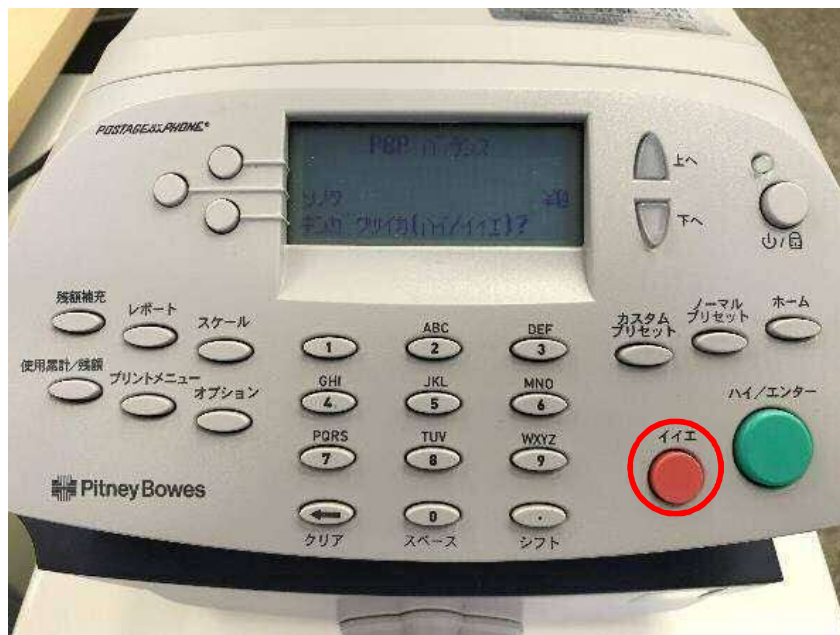

ディスプレイ表示

PBP バランス	
ソノタ	¥0
キンガクツイカ? (ハイ or イイエ) ?	

4. 下の画面が表示されます。暫くお待ちください。

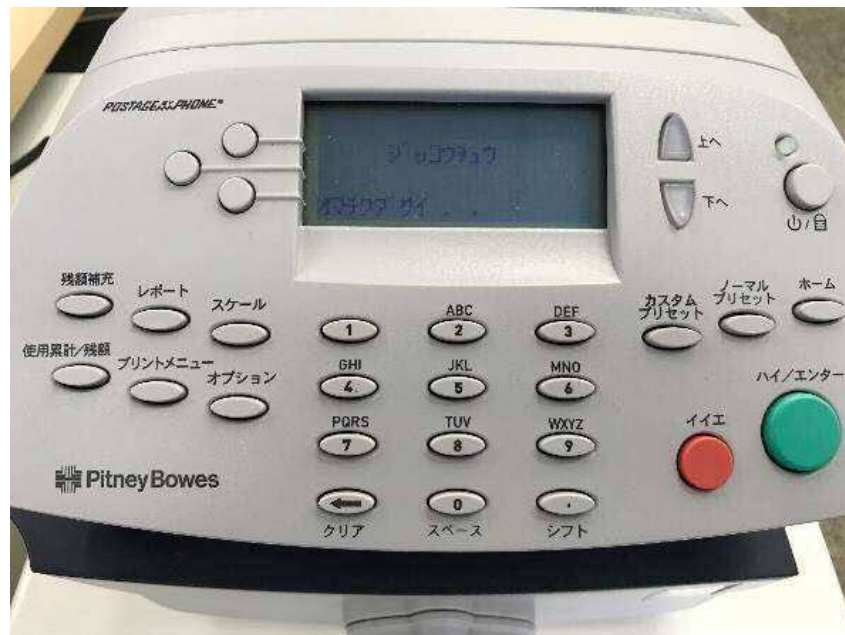

ディスプレイ表示

ジッコウチュウ

オマチクダサイ...

5. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。



ディスプレイ表示

DD. MM. YY	¥0
◀ブモンヲ センタクシテクダサイ	
◀シュベツ : ナシ	
◀スケール : 0g	

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。