

DM100S/DM100S+

電話番号設定マニュアル

DM100S



DM100S+



はじめに

このマニュアルは、郵便料金計器 DM100S / DM100S+型の電話番号設定手順を記載したマニュアルです。

DM100S 及び DM100S+の操作方法は同じです。


本シリーズの接続番号設定は 2021 年 3 月 31 日までの間は Section4. 接続確認を行っていただくと、現在の接続番号から自動で新番号に移行できます。2021 年 4 月 1 日以降の変更は本マニュアルの Section3. 接続番号設定からの操作が必要です。

目次

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 電話線の接続方法.....	4
Section3. 接続番号設定	5
Section4. 接続確認.....	14

Section1. 操作ボタン説明

- | | |
|----------------|-------------|
| ① ソフトキー | ⑥ 上へ／下へキー |
| ② 残額補充キー | ⑦ ホームキー |
| ③ オプションキー | ⑧ ハイ／エンターキー |
| ④ アルファベット／数字キー | ⑨ イイエキー |
| ⑤ クリアキー | |

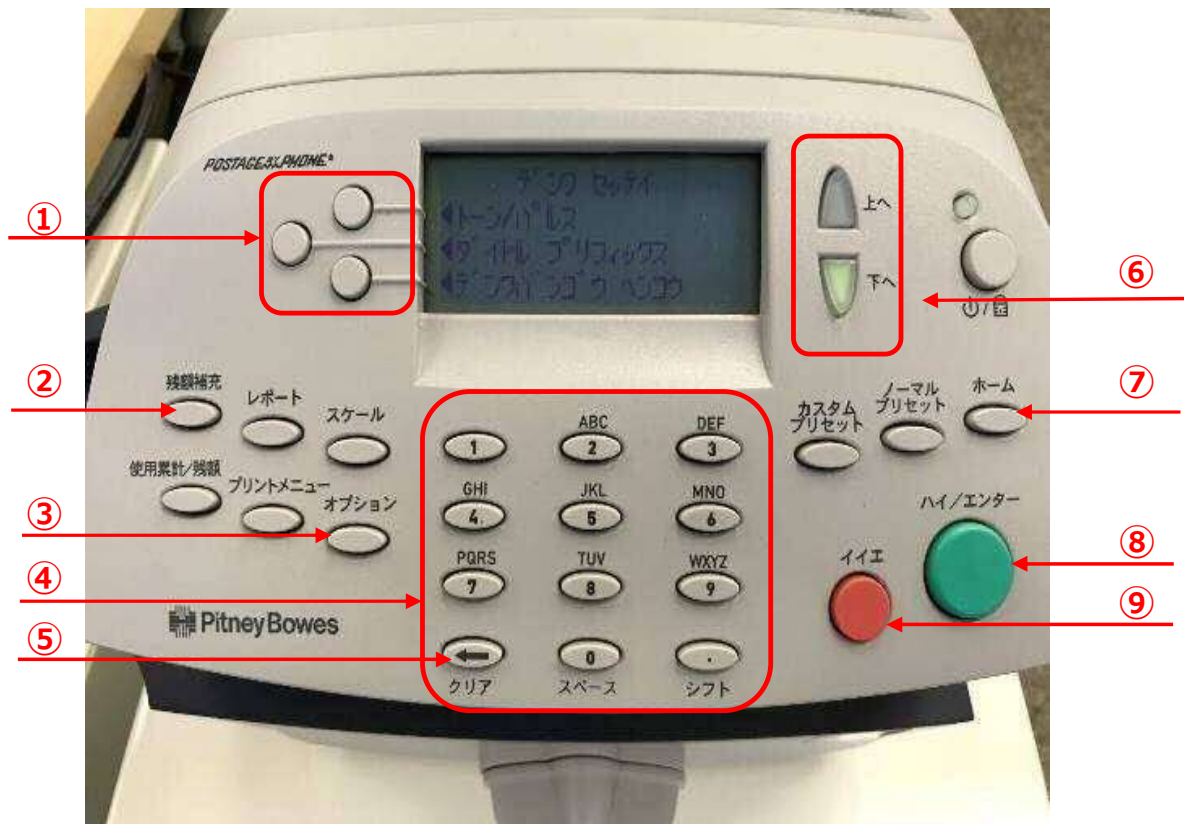

Section2. 電話線の接続方法

1. 電源を切り、電源ケーブルを抜きます。
2. モジュージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。




Section3. 接続番号設定

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を2回押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。




ディスプレイ表示

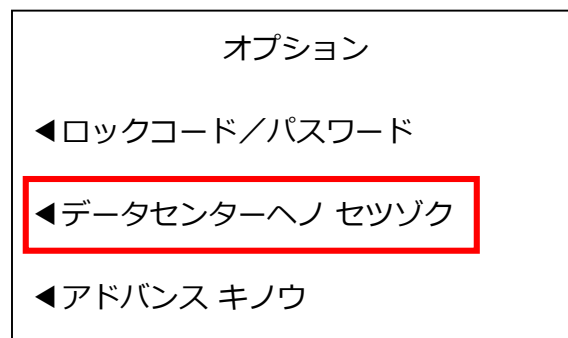


ボタンを押す回数は、お使いの計器のシステムのバージョンにより数回の誤差がある場合があります。


2. 下記の画面が表示されたら、「デンワ セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。

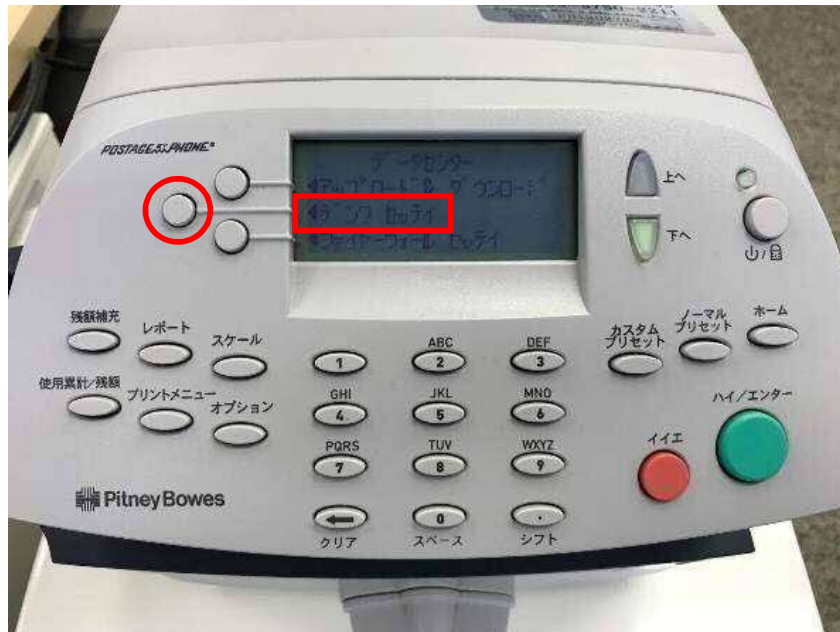

ディスプレイ表示

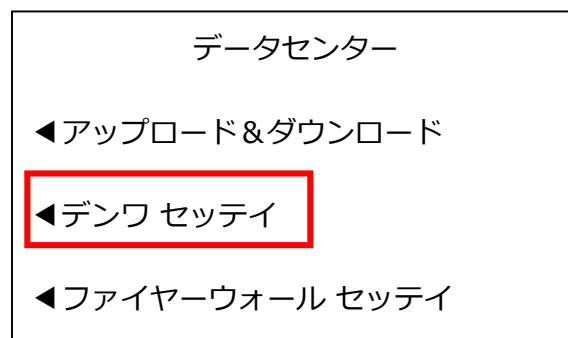

3. 下記の画面が表示されたら、「デンワバンゴウ ヘンコウ」の左にあるソフトキーを押します。

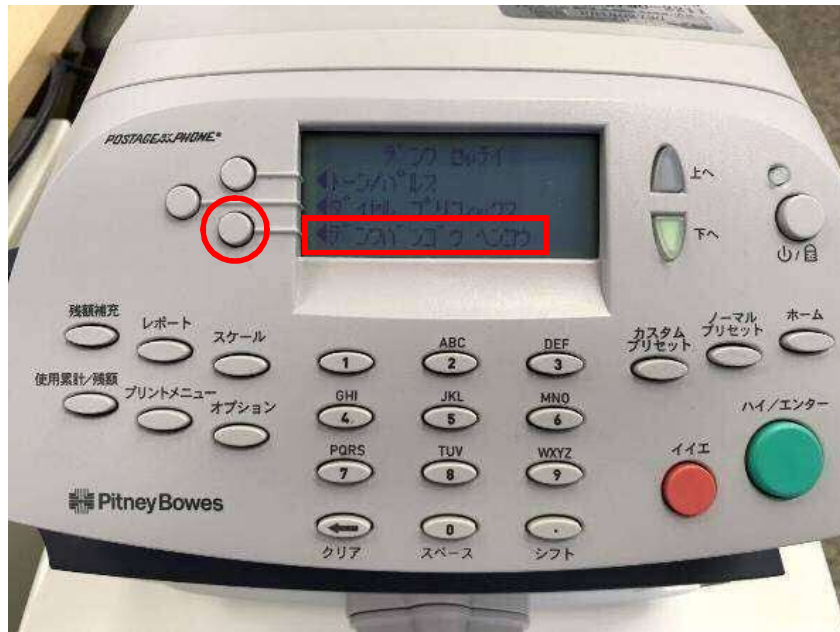


ディスプレイ表示

デンワセッテイ

- ◀ トーン/パルス
- ◀ ダイヤルプリフィックス
- ◀ デンワバンゴウヘンコウ


4. 下記の画面が表示されたら、「ハイ/エンター」キーを押します。

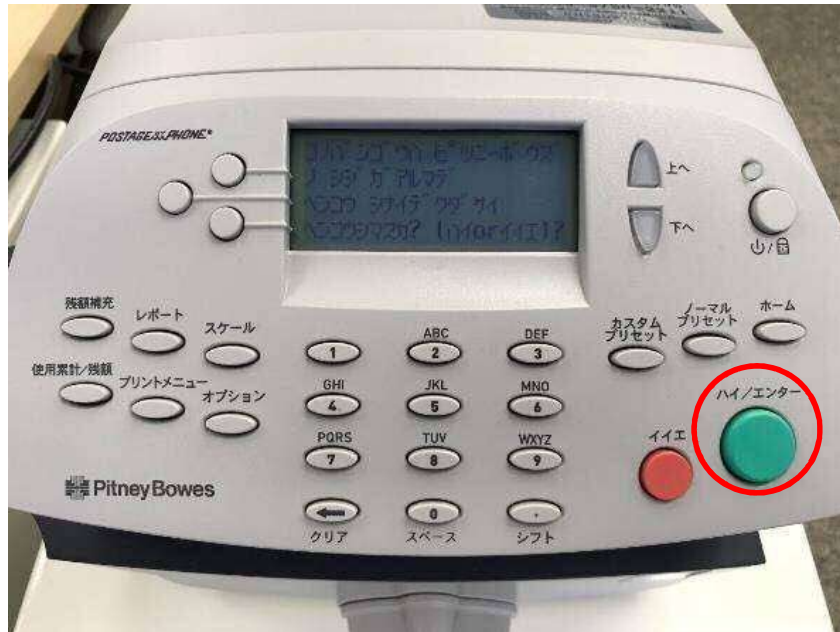

ディスプレイ表示

コノバンゴウハ ピツニーボウズ
ノ シジガアルマデ
ヘンコウ シナイデクダサイ
ヘンコウシマスカ? (ハイ or イイエ) ?

- 5-1. 現在の番号（034578****）が表示されたら、「クリア」キーを押して最初の「0」まで消します。
- 5-2. 「アルファベット／数字」キーで、「0364088300」を入力します。
- 5-3. 「OK」の左にあるソフトキーを押します。

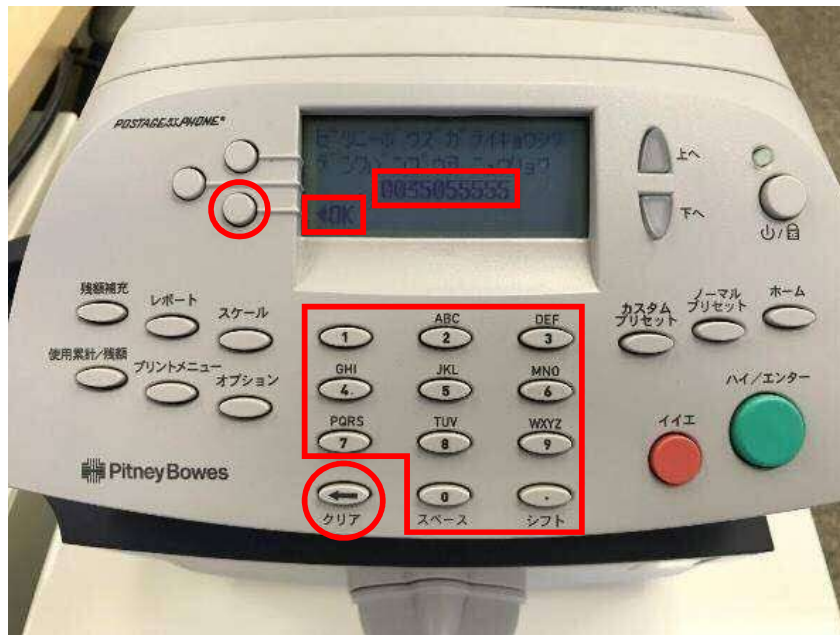

ディスプレイ表示(入力前)


ピットニーボウズ ガ テイキョウシタ デンワバンゴウヲ ニュウリョク 034578**** ◀OK
--

ディスプレイ表示(入力後)

ピットニーボウズ ガ テイキョウシタ デンワバンゴウヲ ニュウリョク 0364088300 ◀OK

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。

6-1. 下記の画面が表示されたら、「下へ」を押します。

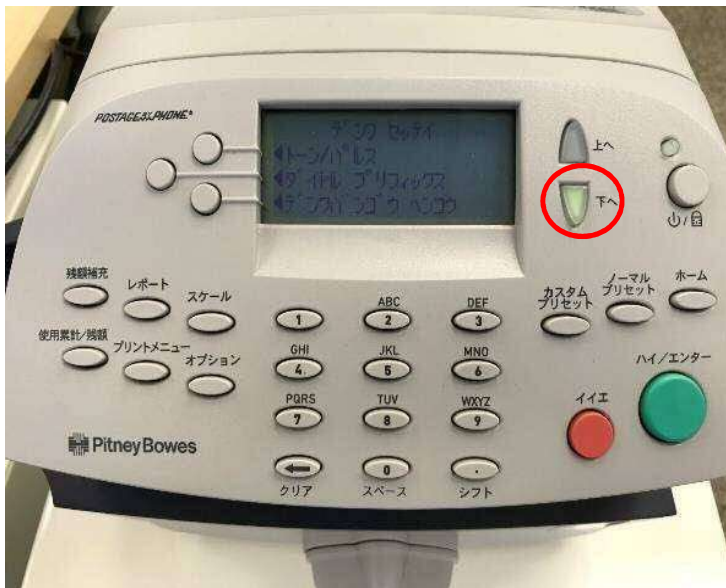


ディスプレイ表示

デンワ セッテイ

- ◀ トーン/パルス
- ◀ ダイヤルプリフィックス
- ◀ デンワバンゴウヘンコウ

6-2. 下記の画面が表示されたら、「ローカルノ バンゴウヲ ヘンコウ」の左にあるソフトキーを押します。

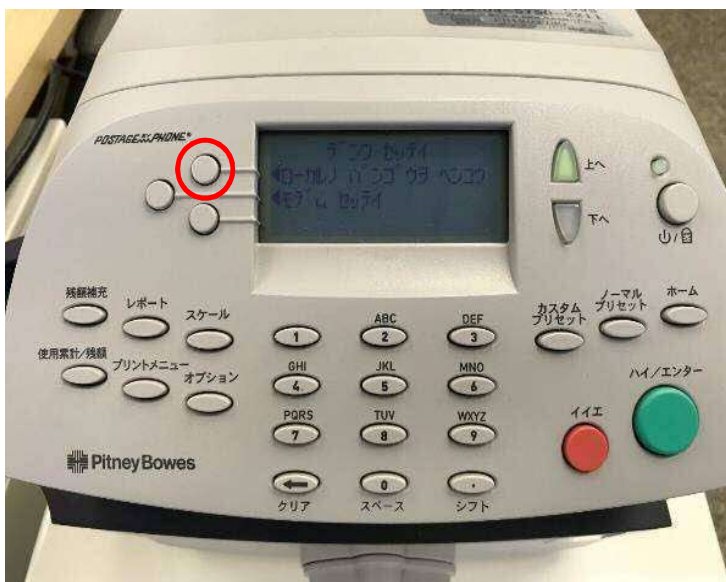


ディスプレイ表示

デンワ セッテイ

- ◀ ローカルノ バンゴウヲ ヘンコウ
- ◀ モデム セッテイ

7. 下記の画面が表示されたら、「ハイ/エンター」キーを押します。

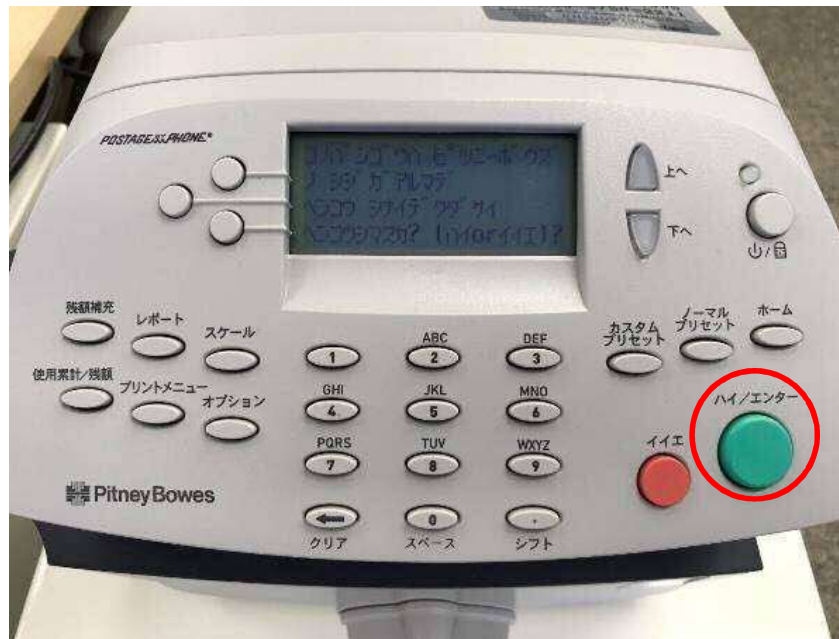

ディスプレイ表示

コノバンゴウハ ピツニーボウズ
ノ シジガアルマデ
ヘンコウ シナイデクダサイ
ヘンコウシマスか? (ハイ or イイエ)?

- 8-1. 現在の番号 (034578 * * * *) が表示されたら、「クリア」キーを押して最初の「0」まで消します。
- 8-2. 「アルファベット/数字」キーで、「0364088300」を入力します。
- 8-3. 「OK」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示(入力前)


キョウキュウサレタ アタラシイ ローカル バンゴウヲ ニュウリョク, 034578 * * * * ◀OK

ディスプレイ表示(入力後)

キョウキュウサレタ アタラシイ ローカル バンゴウヲ ニュウリョク, 0364088300 ◀OK

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。

9-1. 下記の画面が表示されたら、「ホーム」キーを押します。

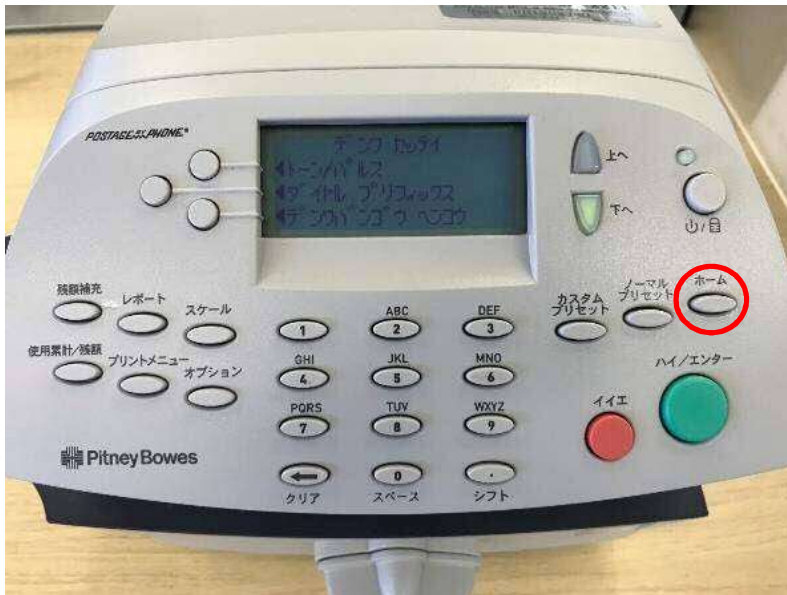

ディスプレイ表示

デンワセッテイ

- ◀ トーン/パルス
- ◀ ダイヤルプリフィックス
- ◀ デンワバンゴウヘンコウ

9-2. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。続けて接続確認をしてください。




ディスプレイ表示

- | | |
|-------------------|-----|
| DD. MM. YY | ¥ 0 |
| ◀ ブモンヲ センタクシテクダサイ | |
| ◀ シュベツ : ナシ | |
| ◀ スケール : 0g | |

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。

Section4. 接続確認

- 1-1. 「残額補充」キーを押し、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「PBP バランスカクニン」の左にあるソフトキーを押します。

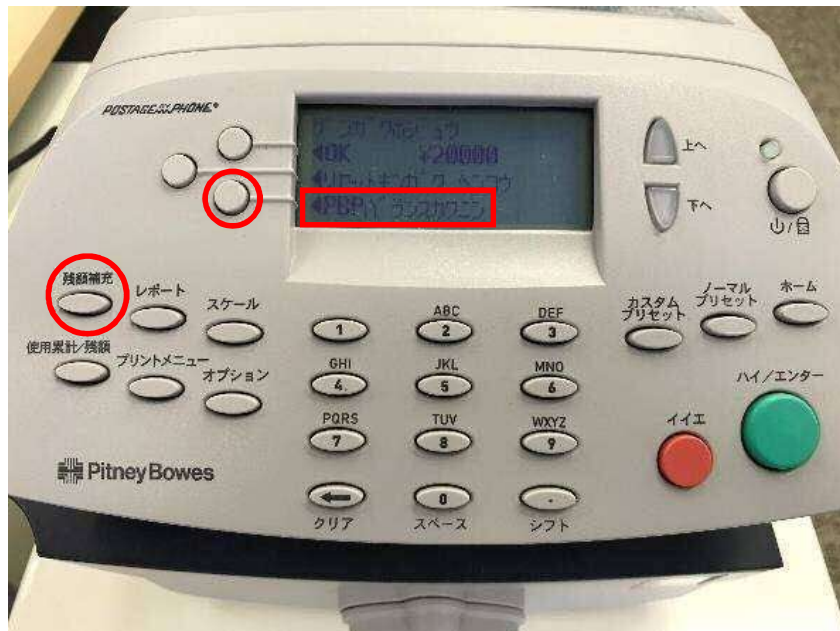

ディスプレイ表示

ザンガクホジュウ

◀OK ¥ * * * * * *


◀リセットキンガクヘンコウ

◀PBP バランスカクニン

* 印はお客様の残額補充可能額が表示されます。

2. 下記の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。

ダイヤル中→接続中→バランス確認中

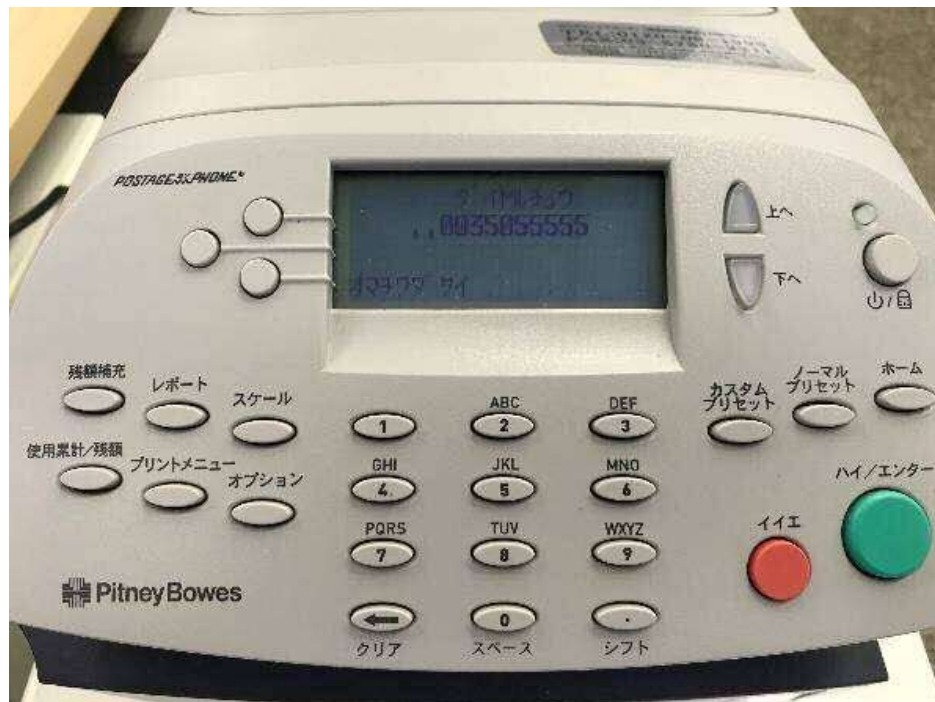


ディスプレイ表示

ダイヤルチュウ 0364088300 オマチクダサイ	セツゾクチュウ オマチクダサイ	バランスカクニン オマチクダサイ
---	-------------------------------	--------------------------------

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。


3. 下の画面が表示されたら、「イイエ」キーを押します。

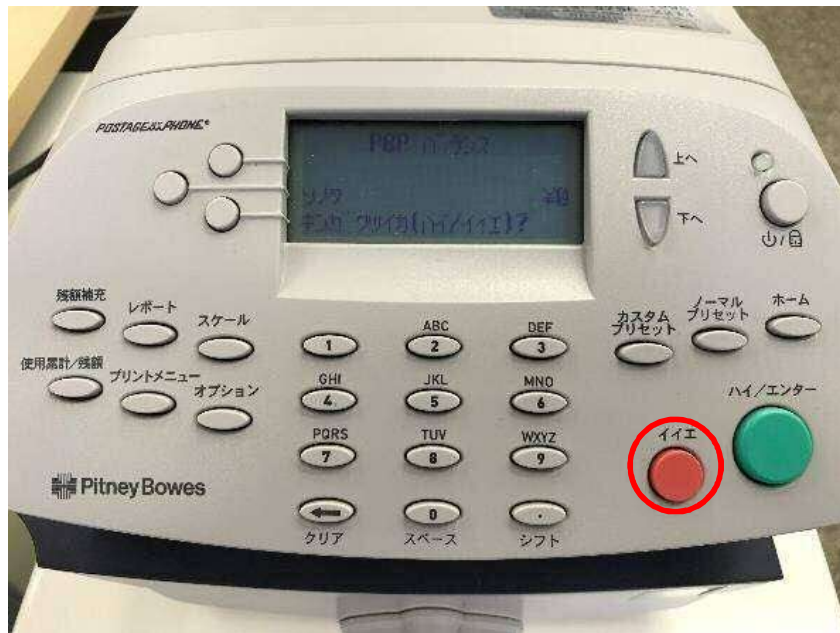

ディスプレイ表示

PBP バランス	
ソノタ	¥0
キンガクツイカ? (ハイ or イイエ) ?	

4. 下の画面が表示されます。暫くお待ちください。

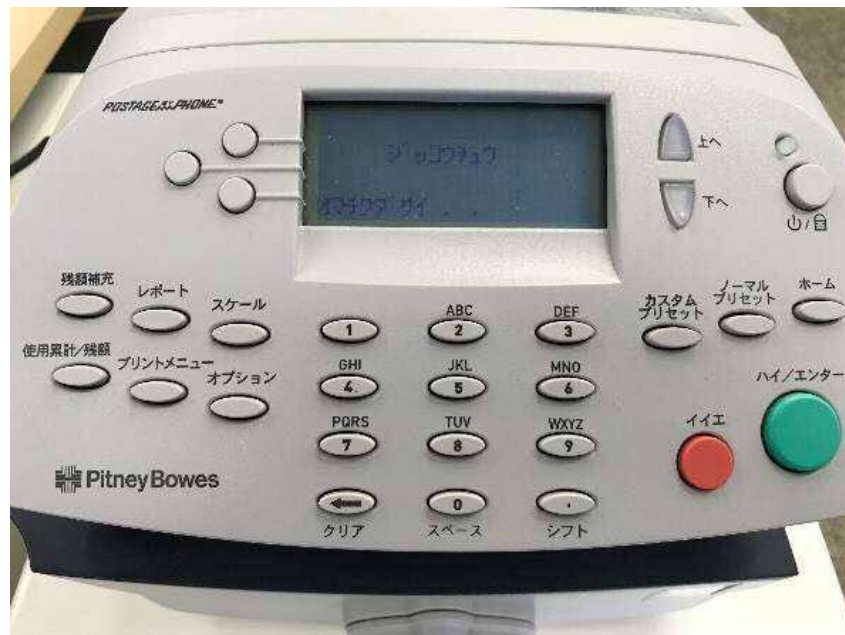

ディスプレイ表示

ジッコウチュウ

オマチクダサイ...

5. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。



ディスプレイ表示

DD. MM. YY	¥0
◀ブモンヲ センタクシテクダサイ	
◀シュベツ : ナシ	
◀スケール : 0g	

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。