

DM300C/DM400C

電話番号設定マニュアル



DM300c



DM400c

はじめに


このマニュアルは、郵便料金計器 DM300c / DM400c 型の電話番号設定手順を記載したマニュアルです。

内容

Section1. 操作ボタン説明	3
Section2. 電話線の接続方法	4
Section3. 接続番号設定	5
Section4. 接続確認	11

Section1. 操作ボタン説明

- | | |
|-----------|----------|
| ① ソフトキー | ⑤ 数字キー |
| ② 残額補充キー | ⑥ エンターキー |
| ③ オプションキー | ⑦ ホームキー |
| ④ 上へ/下へキー | |

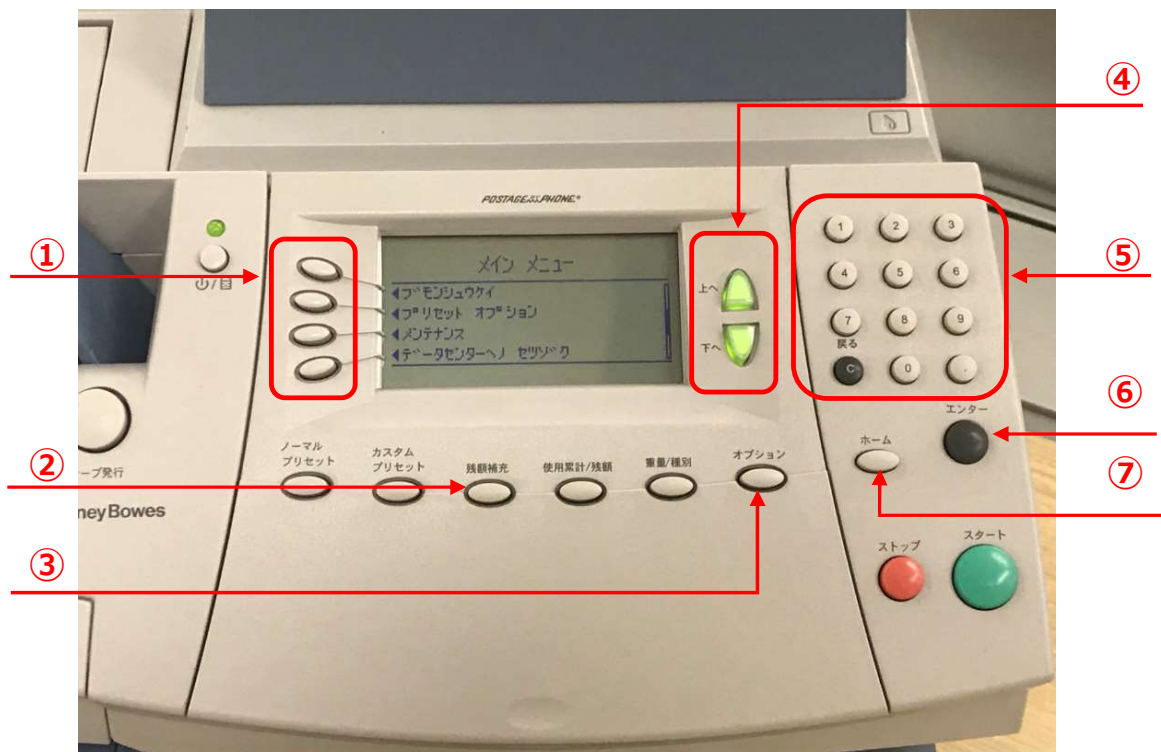


Section2. 電話線の接続方法

1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
2. モジュラージャックに電話線を挿します。
3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



Section3. 接続番号設定

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。

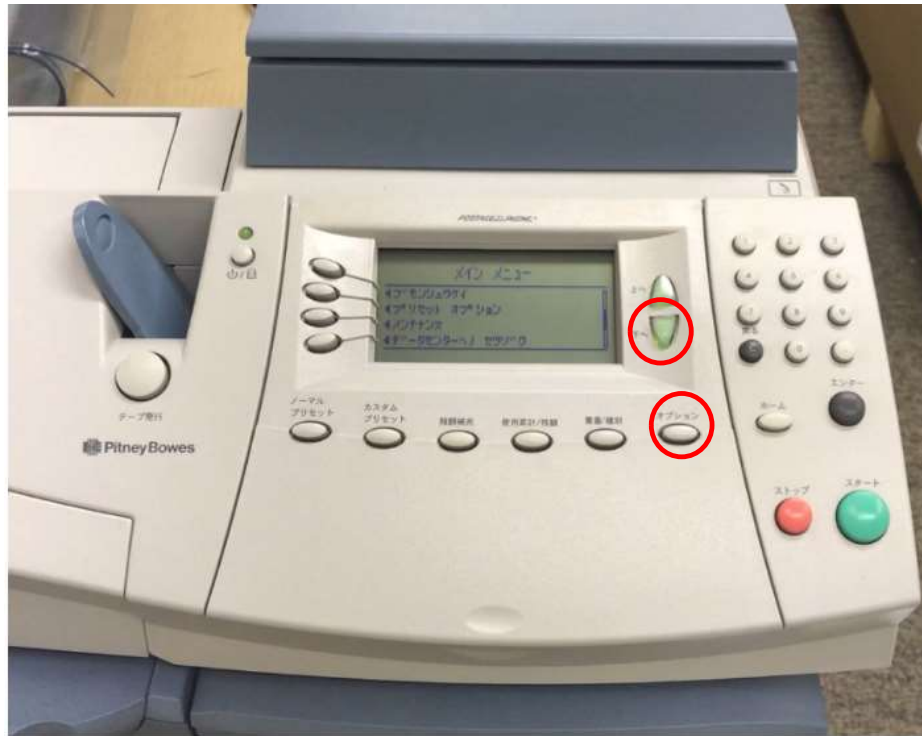

ディスプレイ表示

メインメニュー

- ◀ブモンシュウケイ
- ◀プリセット オプション
- ◀メンテナンス
- ◀データセンターヘノ セツゾク

2. 下記の画面が表示されたら、「デンワ セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

データセンター オプション

- ◀アップデート チェック
- ◀デンワ セッテイ
- ◀ディストリビューター セットアップ
- ◀ネットワーク セッテイ


3. 下記の画面が表示されたら、「デンワ バンゴウ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

デンワノ セッテイ		
◀ダイヤル	ハウシキ	: トーン
◀ダイヤル	プリフィックス	: ナシ
◀デンワバンゴウ		: 034578 * * * *
◀ブラインド	ダイヤル	: オフ
シュウリョウ [エンターヲ オス]		

4. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。

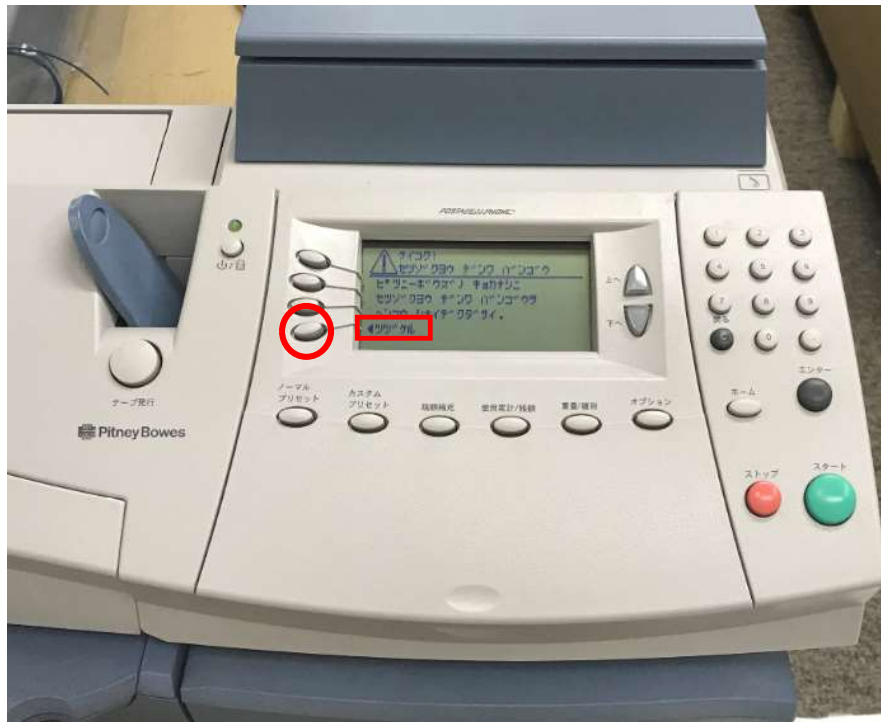

ディスプレイ表示

	ケイコク！
	セツゾクヨウ デンワ バンゴウ
	ピツニーボウズノ キョカナシニ
	セツゾクヨウ デンワ バンゴウヲ
	ヘンコウ シナイデクダサイ。
	◀ツヅケル

- 5-1. 下記の画面が表示されたら、「C(戻る)」を押して電話番号を消します。
- 5-2. 「数字キー」で「0364088300」を入力します。
- 5-3. 「OK」の左にあるソフトキーを押します。




ディスプレイ表示

デンワ バンゴウ
デンワ バンゴウンヲ ニュウリョク:
0364088300_
◀OK

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「,」が付く場合があります。

6-1. 下記の画面が表示されたら、「ホーム」キーを押します。

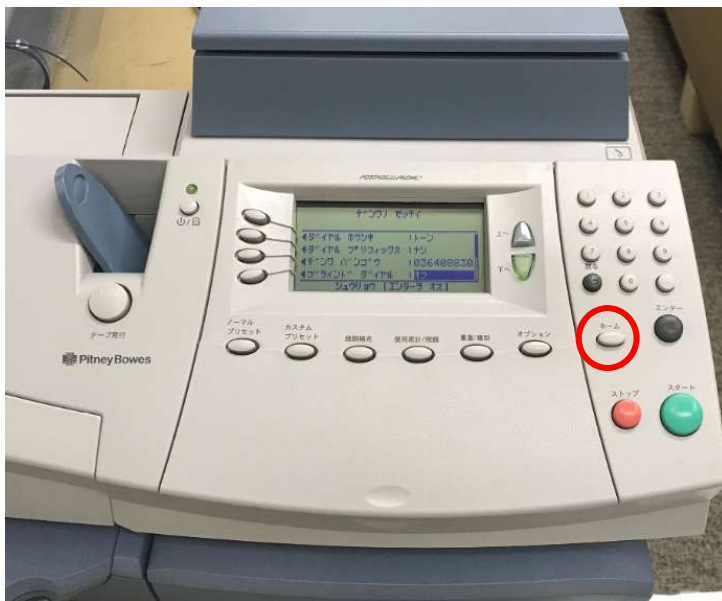

ディスプレイ表示

デンワノ セッテイ

◀ダイヤル ホウシキ : トーン
 ◀ダイヤル プリフィックス : ナシ
 ◀デンワバンゴウ : 036408830
 ◀ブラインド ダイヤル : オフ
 シュウリョウ [エンターヲ オス]

6-2. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。続けて接続確認をしてください。




ディスプレイ表示

リョウキン ニュウリョク **¥ 0**
 DD,Month,YYYY
 ◀ブモン : ブモンヲ センタク
 ◀シュベツ : ナシ
 ◀コウコク : ナシ

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。

Section4. 接続確認

- 1-1. 「残額補充」キーを押し、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「PBP バランスヲ カクニンスル」の左にあるソフトキーを押します。

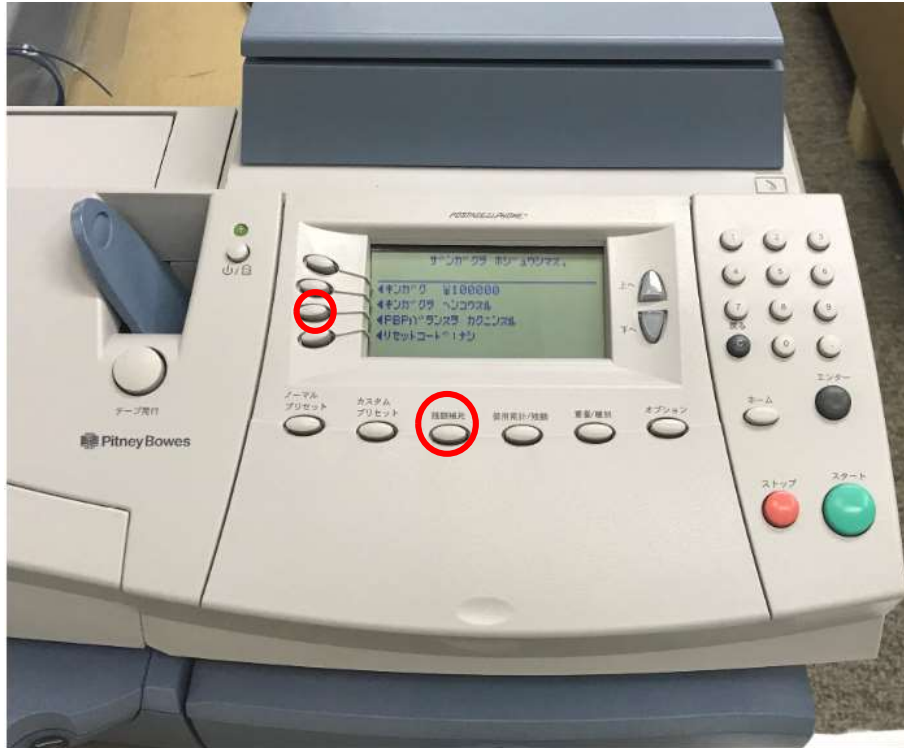

ディスプレイ表示


ザンガクヲ ホジュウシマス.
◀ザンガク ￥*****
◀キンガクヲ ヘンコウスル
◀PBP バランスヲ カクニンスル
◀リセットコード：ナシ

* 印はお客様の残額補充可能額が表示されます。

2. 下図の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。

データセンターに接続します ダイヤル中→接続中

→PBP バランスを要求します

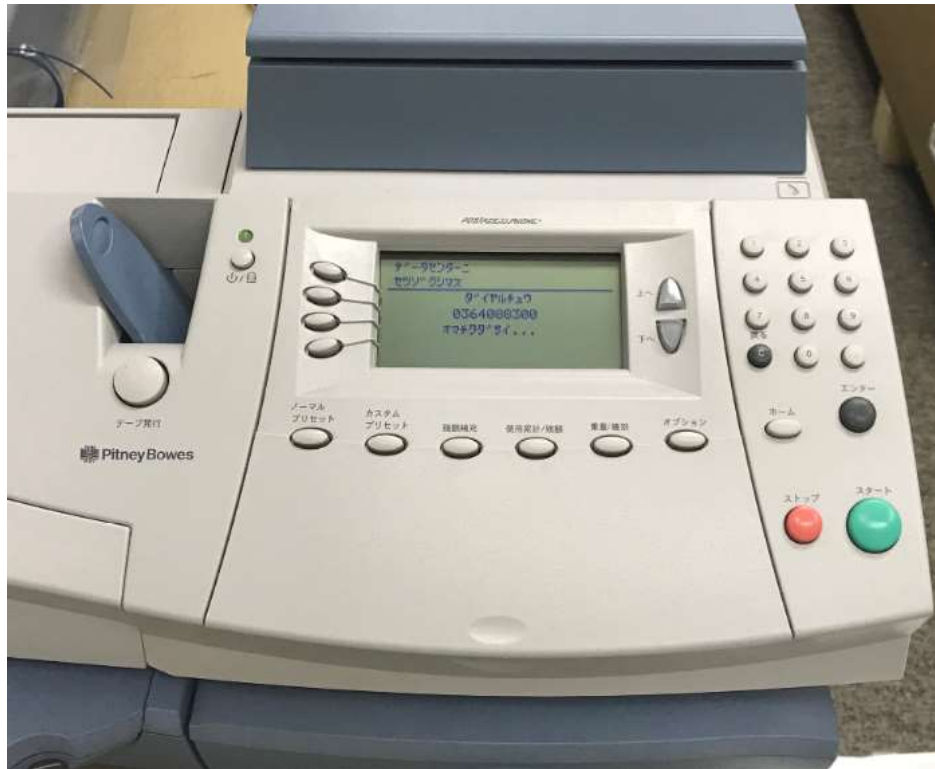

ディスプレイ表示

データセンターニ セツゾクシマス ダイヤルチュウ 0364088300 オマチクダサイ.	データセンターニ セツゾクシマス セツゾクチュウ オマチクダサイ. .	PBP バランスヲ ヨウキュウシマス オマチクダサイ. . .
--	--	---

3. 下の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

PBP バランス	
ソノタ	: ¥0
◀ ザンガクヨ	ホジュウスル
◀ ツヅケル	

4. 下記の画面が表示されます。暫く、お待ちください。



ディスプレイ表示

ジッコウチュウ
オマチクダサイ. . .

5. 電源を入れたときのホーム画面に戻れば終了です。



ディスプレイ表示

リョウキン ニュウリョク	¥ 0
	DD,Month,YYYY
◀ブモン	: ブモンヲ センタク
◀シュベツ	: ナシ
◀コウコク	: ナシ

設定上、ホーム画面の表示がマニュアルと異なる場合があります。