
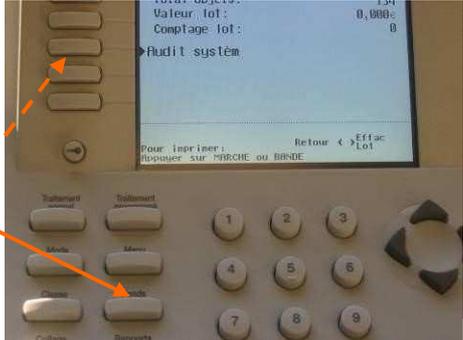


Machines à marquer PPI INTPPI


TELECHARGEMENT DES NOUVEAUX TARIFS D'AFFRANCHISSEMENT

Comment procéder?


- Mettre la machine à affranchir sous tension.
 - Entrer votre mot de passe.
 - Appuyer sur la touche «**Fonds**».
- 
- Appuyer sur la touche «**Audit système**» sur le côté gauche de l'écran.
 - La machine compose alors le N° du serveur
 - Patienter et attendre le message suivant «**Audit Terminé, Fond precdnts : x.xx€, Fond ajoutés : 250000.00€, fonds disponibles: x.xx€**».
 - Appuyer sur «**Entrée**».

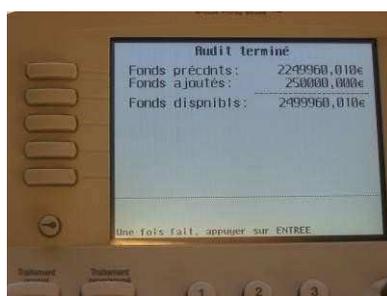

- Patienter et attendre le message suivant « **Audit Terminé, Imprimer rappt ?** ».
- Appuyer sur « **Ne pas imprimer de reçu** ».

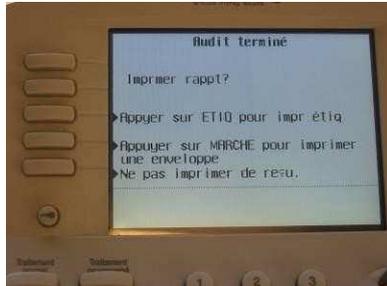

- Après quelques secondes, un message indique qu'une mise à jour est disponible.
- Valider en appuyant sur la touche face au message « **Obtenir la MAJ maintenant** »

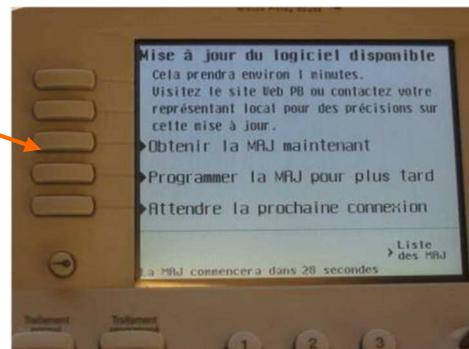

- Les écrans suivants apparaissent :



- Après chargement des tarifs, vous avez un message d'information. Valider en appuyant deux fois sur la touche « **OK** » à gauche de l'écran.
- L'écran **2** apparaît :
- Valider en appuyant sur la touche « **Ne plus afficher ce message** » à gauche de l'écran.
- L'écran **3** apparaît :
- Valider en appuyant sur la touche « **Non** » à gauche de l'écran.

**Les nouveaux tarifs sont téléchargés sur la machine.
 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au
 N° ci-dessous.**

Attention : si votre Série DM est connectée à un système de gestion MeterNet, pensez à mettre à jour la base postale MeterNet sur votre PC.
 Pour vous aider, vous pouvez télécharger la notice Système MeterNet disponible sur ce site.