



# Instructions d'installation pour l'appareil de connexion SendPro

L'appareil de connexion SendPro vous permet d'ajouter des fonds, d'effectuer des mises à jour automatiques et de recevoir des alertes en utilisant un réseau cellulaire 4G.

## Contenu de la boîte

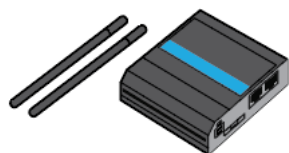

Appareil de connexion SendPro et deux antennes

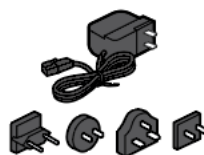

Alimentation universelle et adaptateurs



Câble Ethernet





Bandes velcro




Instructions pour la configuration

## 1. Assemblez les antennes sur l'appareil de connexion.

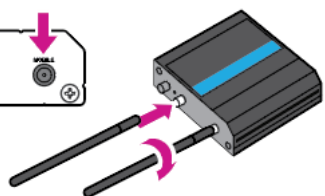

Vissez solidement les antennes sur l'appareil.

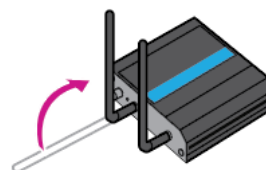


Réglez correctement leur angle.

## 2. Branchez le câble Ethernet.




Mettez l'appareil de connexion sous tension avant de connecter le câble.

Branchez le câble Ethernet au port (RJ45) à l'arrière de votre appareil d'envoi.

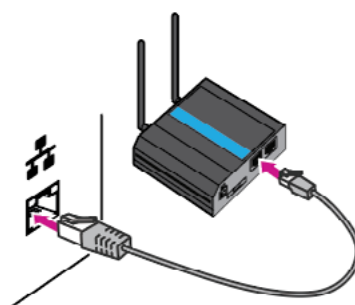

Branchez l'autre extrémité du câble à l'appareil de connexion.




## 3. Allumez l'appareil de connexion et vérifiez le témoin d'alimentation.


Branchez l'adaptateur d'alimentation au port RJ12 de l'appareil de connexion et à une prise secteur.



Branchez le bon adaptateur au cordon d'alimentation.

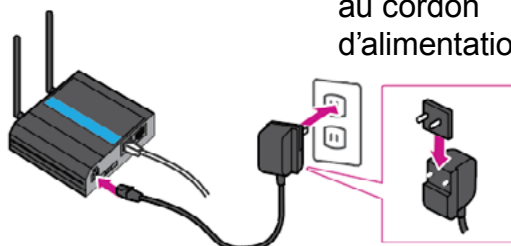


Une fois l'appareil sous tension, le voyant d'alimentation devient vert solide.

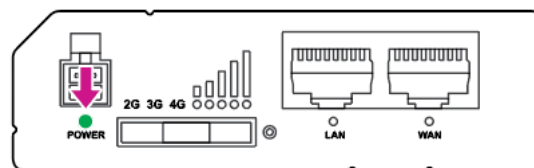

Si le voyant ne s'allume pas, visitez le site d'assistance Pitney Bowes situé à la fin des instructions.


## 4. Vérifiez le témoin de connexion.

Tout d'abord, les voyants d'intensité du signal clignotent en vert. Ensuite, les voyants du type de réseau mobile clignotent en vert.

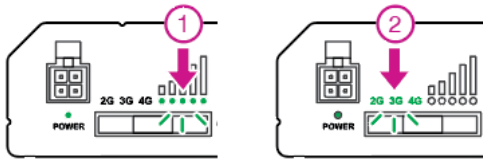

Si ce n'est pas le cas, [visitez le site d'assistance Pitney Bowes situé à la fin des instructions.](#)

Au bout de 2 à 3 minutes, le voyant du type de réseau le plus à droite et au moins deux voyants de l'intensité du signal doivent devenir verts.

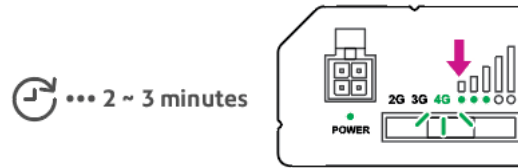


Si ce n'est pas le cas, essayez la procédure A ou B suivante.

Lorsqu'ils deviennent verts, passez à l'étape 5.

### Procédure A

Placez l'appareil à au moins 1 mètre de tout appareil électrique susceptible de provoquer des interférences. Vous pouvez modifier l'emplacement de votre appareil d'envoi ou utiliser le câble Ethernet plus long le cas échéant.

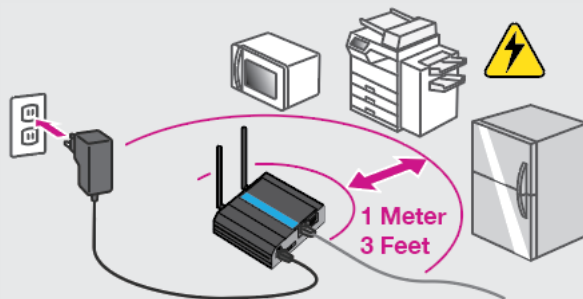

Branchez l'adaptateur d'alimentation et vérifiez les diodes électroluminescentes. Si les DEL requises deviennent vertes, passez à l'étape 5.




Si les DEL ne passent toujours pas au vert.

[Visitez le site d'assistance Pitney Bowes situé à la fin des instructions.](#)


### Procédure B

Rapprochez l'appareil d'une fenêtre ou d'un mur extérieur. Vous pouvez modifier l'emplacement de votre appareil d'envoi ou utiliser le câble Ethernet plus long le cas échéant.

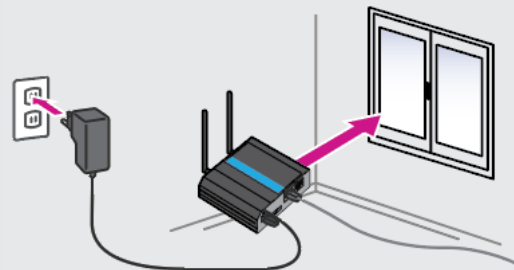

## 5. Vérifier que la DEL du réseau local clignote en vert.

Vous verrez le vert clignoter sur la DEL du réseau local, ce qui signifie que la connexion est active. Votre dispositif d'envoi est prêt à être utilisé.

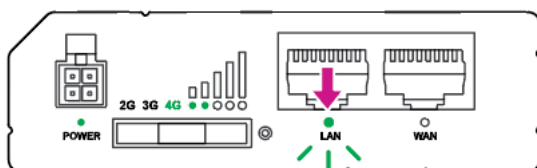

A l'aide des bandes Velcro fournies, fixez l'appareil selon les besoins. Veillez à appliquer une bande Velcro au milieu du dos de l'appareil. Veillez à ne pas recouvrir les étiquettes.

