

SendPro P Series 操作手順書

部門集計レポートを表示／印刷／データエクスポートする場合（期間変更無し）


① ホーム画面にて「部門集計」を選択します。



② 右の画面が表示されますので、「レポート」を選択します。



③ 「レポートの表示及び印刷」を選択します。

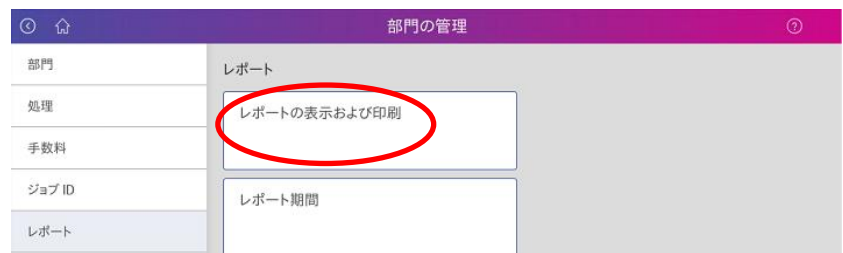

④ レポート一覧が表示されますので、レポートを選択して「次へ」を選択します。必要なレポートが表示されていない場合はページ送りの「▼」を選択して次ページに移動します。



⑤ 「現在の期間」に表示されている期間のレポート
でよろしければ「レポートの表示」を選択します。

期間:
現在の期間
開始日: 01.05.17
終了日: 31.05.17

部門レベルに対するレポート:
 部門
 中部門
 小部門

部門
すべての部門が選択されました

メーター(PSD)
1WB1-1301157

アクション ▲ いいえ 戻る **レポートの表示**

⑥ レポートのプレビューが表示されます。

部門	中部門	小部門	通数	合計計上金額
IT基盤推進室	1004	10041	1	¥120
	小計		1	¥120
	合計		1	¥120
その他	99999	-	3	¥585
	小計		3	¥585
	合計		3	¥585
住環境マーケット事業本部	0104	0104	1	¥120
	小計		1	¥120
	合計		1	¥120
子育て支援課一般	32112	児童福祉費総務費	9	¥1,584
	小計		9	¥1,584
	32212	児童措置費	2	¥164
	小計		2	¥164
	合計		11	¥1,748

アクション ▲ 戻る 終了

⑦ 「アクション」を選択しますと右の画面になります。

- 専用の外付けプリンタにプリントするには「レポートの印刷」を選択します。15秒程でプリントアウトされます。

- レポートデータを USB フラッシュメモリ等に保存するには、「レポートのエクспорт」を選択します。

⑧に続きます。

名前を付けて保存 保存する **レポートのエクспорт** **レポートの印刷**

レポート削除

アクション ▲ 戻る 終了

⑨ 右の画面が表示されますので、「ファイル名」欄を選択します。

*ファイル名:
<input type="text" value="" />

*エクスポート先:
<参照>

ファイル形式:
 .xlsx
 .csv
 .pdf

⑩キーボードより、ファイル名を入力して「OK」を選択します。

ファイル名: report

クリア OK

キャンセル OK

⑪「エクスポート先」欄を選択します。

エクスポート 部門集計

* ファイル名:
report

* エクスポート先:
<参照>

ファイル形式:

.xlsx

.csv

.pdf

⑫赤丸部分を選択し、「開く」を選択します。

ファイルをエクスポートするフォルダを選択してください。

エクスポート先:
/media/usbhd-sdb1

名前	サイズ	タイプ	変更日
sbhd-sdb1		ファイルフォルダ	Thu Jan 1 09:00:00 1970

キャンセル 開く

⑬保存するフォルダを選択し、「このフォルダを選択」を選択します。

ファイルをエクスポートするフォルダを選択してください。

エクスポート先:
/media/usbhd-sdb1

名前	サイズ	タイプ	変更日
PlanetPress EnvelopeNOW		ファイルフォルダ	Thu Jan 1 09:00:00 1970
Pitney Bowes Tools		ファイルフォルダ	Thu Jan 1 09:00:00 1970
PCTU1.6.3		ファイルフォルダ	Thu Jan 1 09:00:00 1970
PC Transfer Utility1.6.3		ファイルフォルダ	Thu Jan 1 09:00:00 1970

2/15

キャンセル このフォルダを選択

- ⑭ファイル形式を「xls (エクセル形式)」
「csv」「pdf」の中から選択し、「はい」を
選択します。

* ファイル名:
report

* エクスポート先:
/media/usbhd-sdb1

ファイル形式:

.xlsx

.csv

.pdf

* 必須フィールド

いいえ はい

- ⑮保存が完了しますと、右の画面が表示され
ますので、「はい」を選択します。

- ⑯ホームキーを押してホーム画面に戻ります。

🏠 エクスポート 部門集計

* ファイル名:
report

* エクスポート先:
/media/usbhd-sdb1

ファイル形式:

.xlsx

.csv

.pdf

×

エクスポートされたファイルが正常に保存されました。

はい